

Pioneering for You

wilo

## Wilo-Stratos GIGA




**ErP**  
**READY** APPLIES TO  
EUROPEAN  
DIRECTIVE  
FOR ENERGY  
RELATED  
PRODUCTS


ru Инструкция по монтажу и эксплуатации



**Fig. 1: IF-Modul**

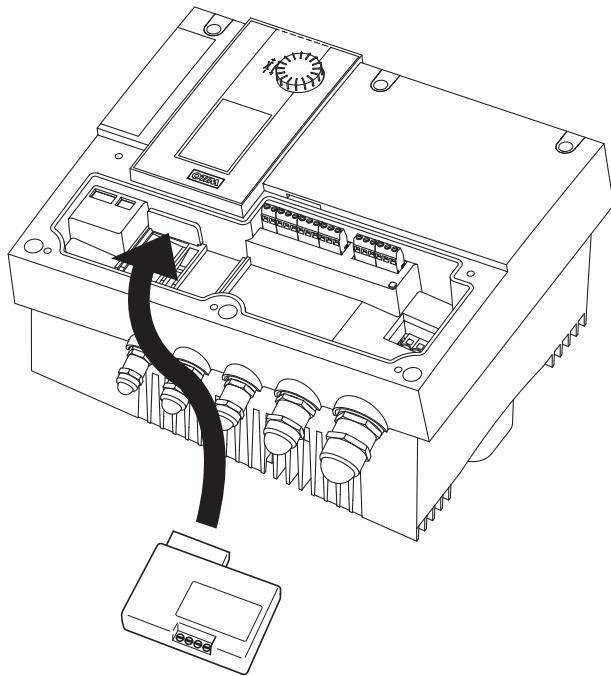

**Fig. 2:**

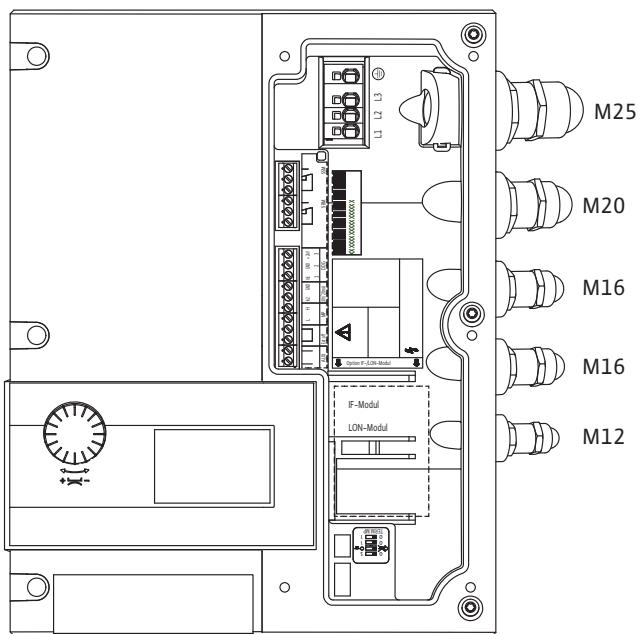

**Fig. 3:**





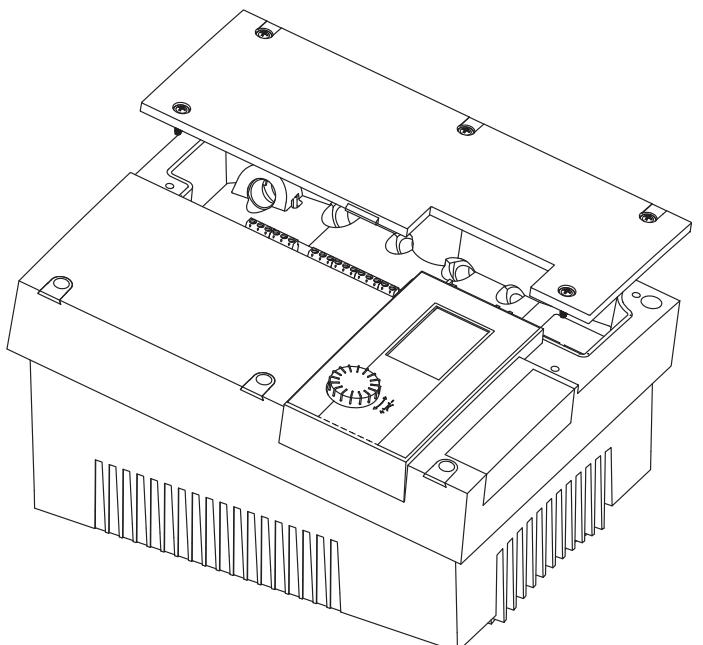


Fig. 4:

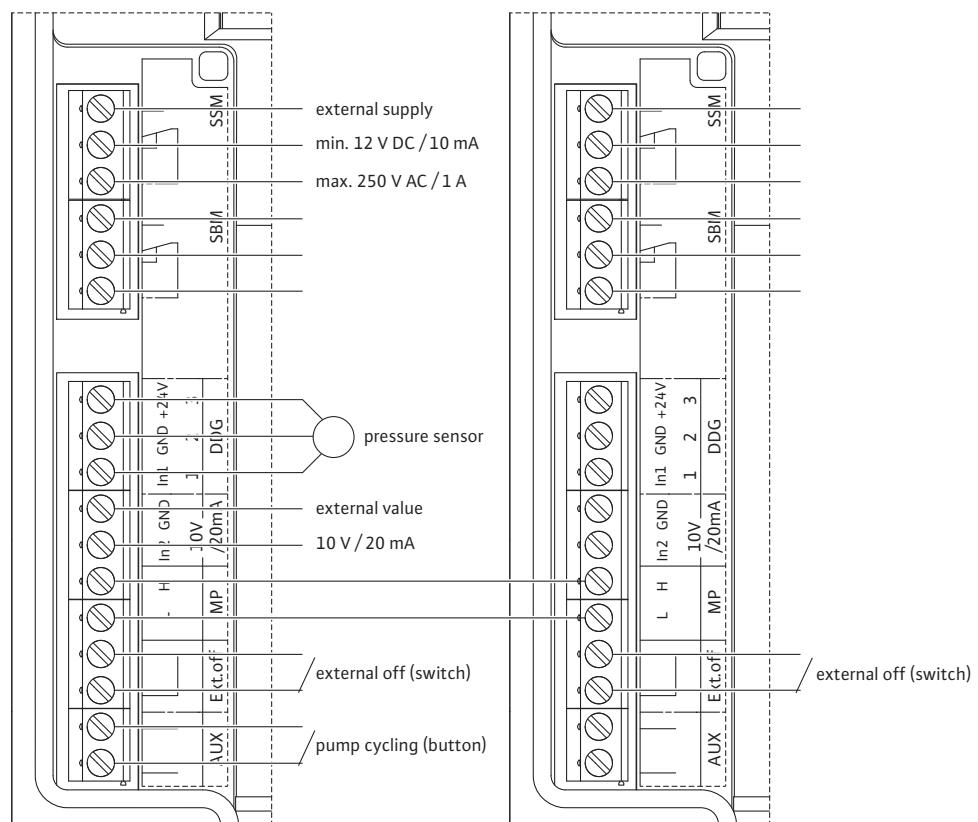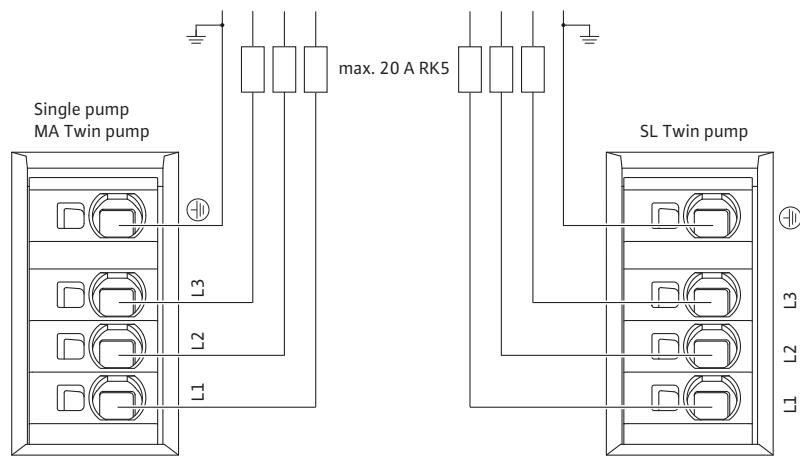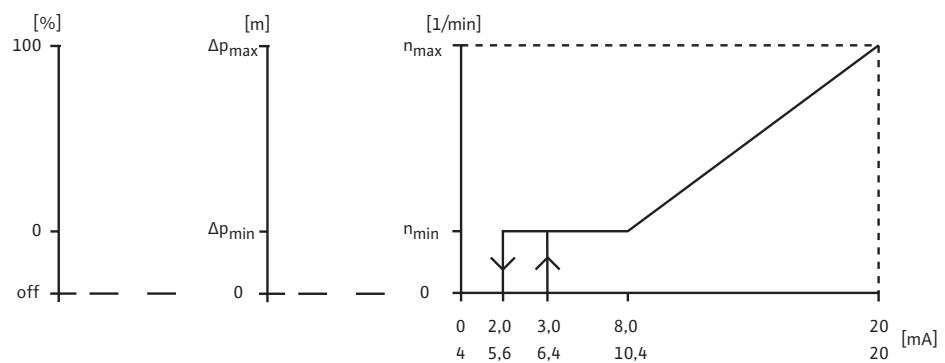

**Fig. 5:**

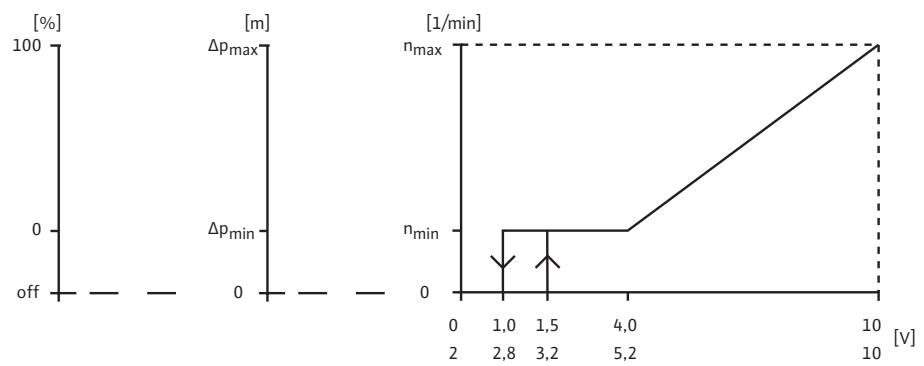

**Fig. 6:**


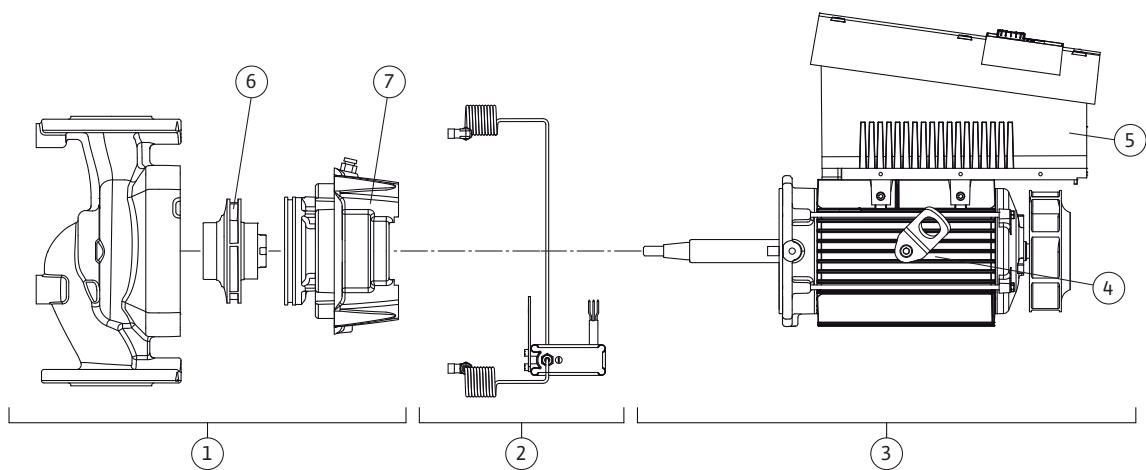


Fig. 7: Stratos GIGA

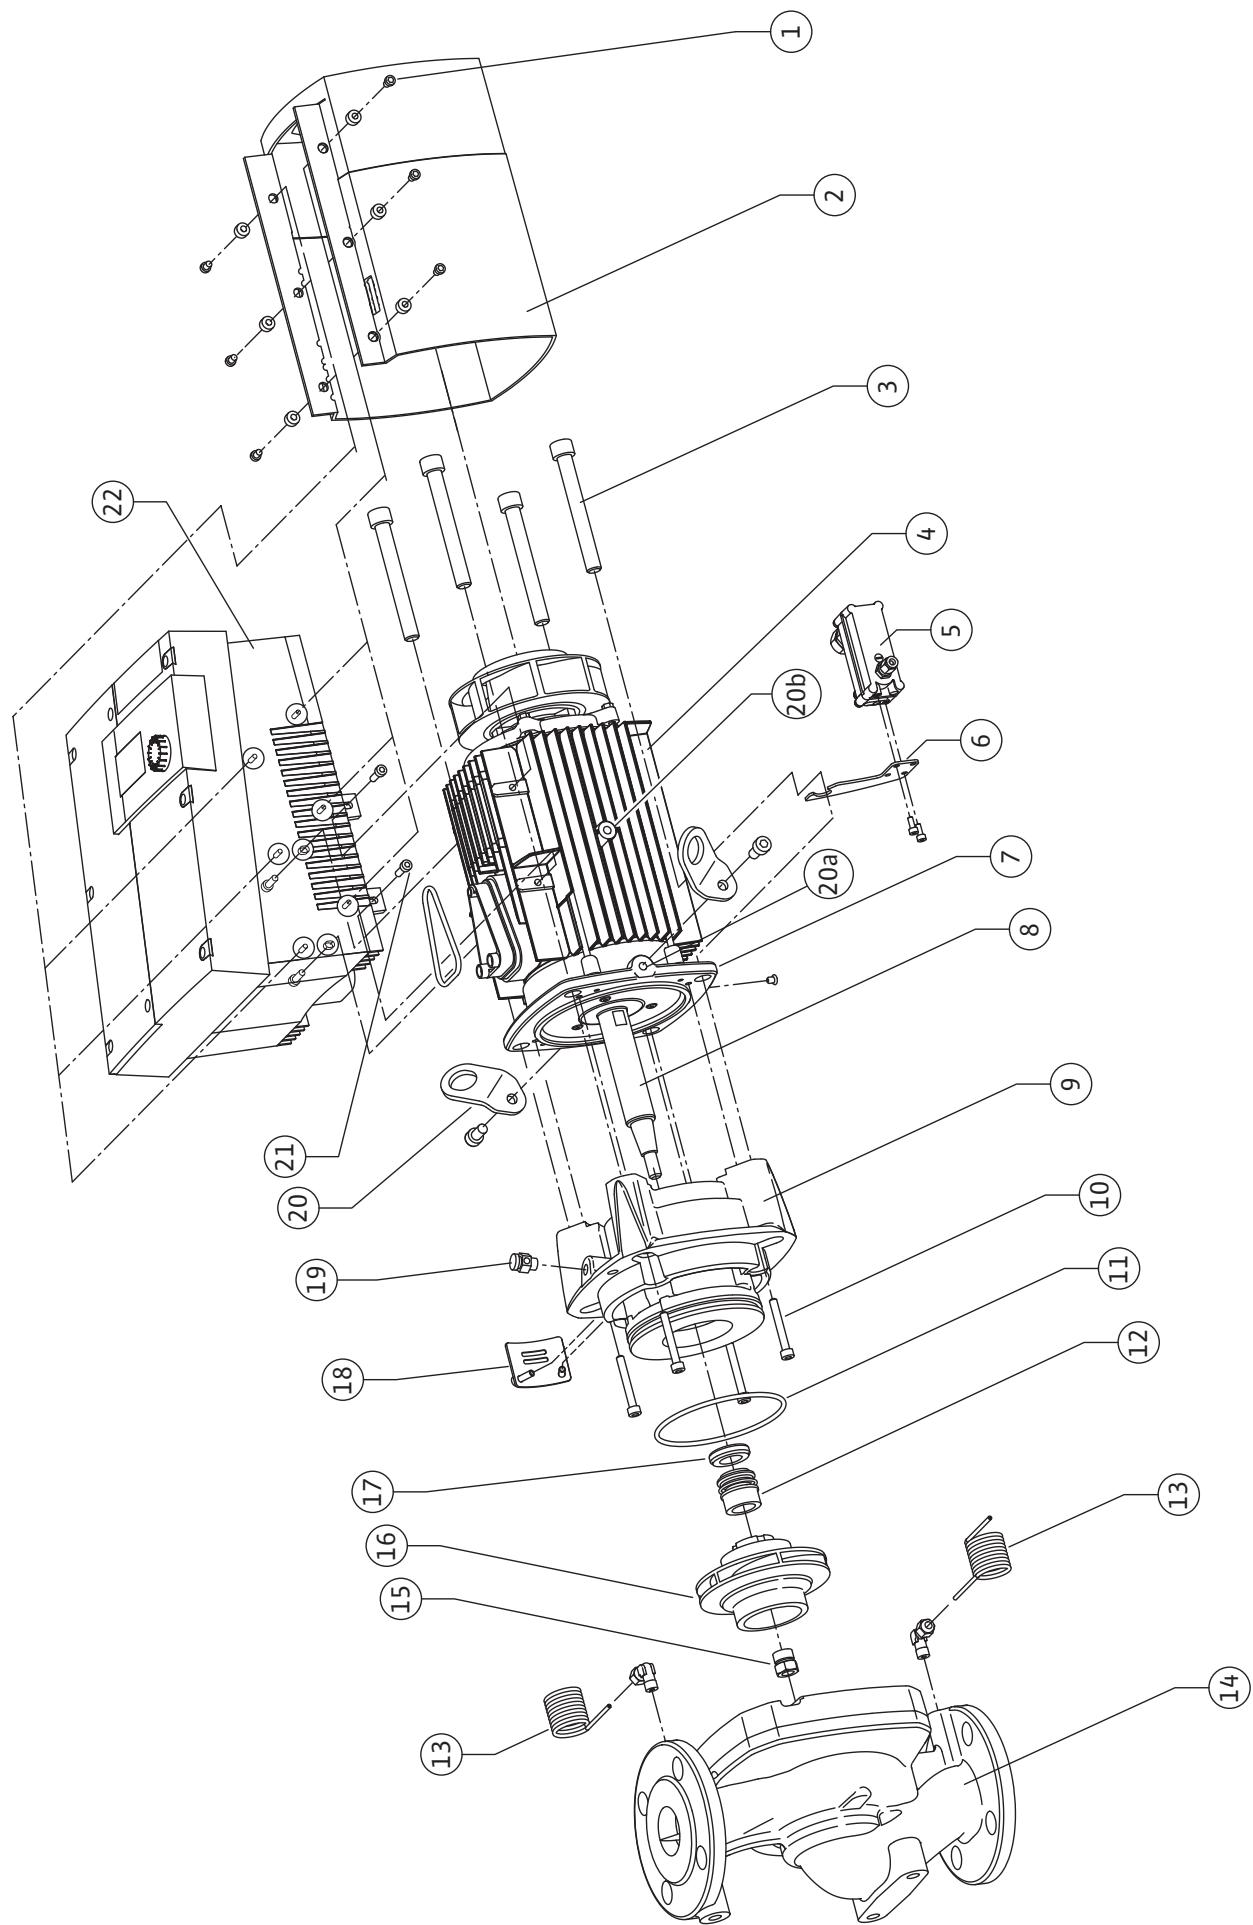

<b>sv</b>	Monterings- och skötselanvisning	2
<b>fi</b>	Asennus- ja käyttöohje	55
<b>pl</b>	Instrukcja montażu i obsługi	112
<b>ru</b>	Инструкция по монтажу и эксплуатации	170

<b>1</b>	<b>Введение .....</b>	<b>171</b>
<b>2</b>	<b>Техника безопасности .....</b>	<b>171</b>
2.1	Обозначения рекомендаций в инструкции по эксплуатации .....	171
2.2	Квалификация персонала .....	172
2.3	Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности .....	172
2.4	Выполнение работ с учетом техники безопасности .....	172
2.5	Рекомендации по технике безопасности для пользователя .....	172
2.6	Указания по технике безопасности при проведении монтажа и технического обслуживания .....	173
2.7	Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей .....	173
2.8	Недопустимые способы эксплуатации .....	173
<b>3</b>	<b>Транспортировка и промежуточное хранение .....</b>	<b>173</b>
3.1	Пересылка .....	173
3.2	Транспортировка в целях монтажа/демонтажа .....	174
<b>4</b>	<b>Область применения .....</b>	<b>174</b>
<b>5</b>	<b>Характеристики изделия .....</b>	<b>175</b>
5.1	Шифр .....	175
5.2	Технические характеристики .....	176
5.3	Объем поставки .....	177
5.4	Принадлежности .....	177
<b>6</b>	<b>Описание и функции .....</b>	<b>177</b>
6.1	Описание изделия .....	177
6.2	Способы регулирования .....	180
6.3	Функция сдвоенного насоса/применение с разветвленными трубопроводами .....	182
6.4	Дополнительные функции .....	185
<b>7</b>	<b>Монтаж и электроподключение .....</b>	<b>187</b>
7.1	Допустимые варианты монтажа и изменение расположения компонентов перед установкой ....	188
7.2	Установка .....	189
7.3	Электроподключение .....	191
<b>8</b>	<b>Управление .....</b>	<b>195</b>
8.1	Элементы управления .....	195
8.2	Структура дисплея .....	196
8.3	Пояснение стандартных символов .....	196
8.4	Символы на графиках/инструкции .....	196
8.5	Режимы индикации .....	197
8.6	Инструкции по эксплуатации .....	200
8.7	Указатель элементов меню .....	203
<b>9</b>	<b>Ввод в эксплуатацию .....</b>	<b>211</b>
9.1	Заполнение и удаление воздуха .....	211
9.2	Установка сдвоенного насоса/разветвленного трубопровода .....	212
9.3	Настройка мощности насоса .....	212
9.4	Настройка способа регулирования .....	213
<b>10</b>	<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>214</b>
10.1	Подача воздуха .....	216
10.2	Работы по техническому обслуживанию .....	216
<b>11</b>	<b>Неисправности, причины и способы устранения .....</b>	<b>222</b>
11.1	Механические неисправности .....	222
11.2	Таблица ошибок .....	223
11.3	Квитирование ошибок .....	225
<b>12</b>	<b>Запчасти .....</b>	<b>231</b>
<b>13</b>	<b>Утилизация .....</b>	<b>231</b>

## 1 Введение

### Информация об этом документе

Оригинал инструкции по монтажу и эксплуатации составлен на немецком языке. Все остальные языки настоящей инструкции являются переводом оригинальной инструкции.

Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Поэтому ее всегда следует держать рядом с прибором. Точное соблюдение данной инструкции является обязательным условием использования устройства по назначению и корректного управления его работой.

Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению прибора и базовым предписаниям и нормам техники безопасности, действующим на момент сдачи в печать.

Сертификат соответствия директивам ЕС:

Копия сертификата соответствия директивам ЕС является частью настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

При внесении технических изменений в указанную в сертификате конструкцию без согласования с производителем или несоблюдении содержащихся в инструкции по эксплуатации указаний по технике безопасности изделия и персонала сертификат теряет свою силу.

## 2 Техника безопасности

Данная инструкция содержит основополагающие рекомендации, которые необходимо соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Кроме того, данная инструкция необходима монтажникам для осуществления монтажа и ввода в эксплуатацию, а также для специалистов/пользователя.

Необходимо не только соблюдать общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные требования по технике безопасности.

### 2.1 Обозначения рекомендаций в инструкции по эксплуатации

#### Символы



**Общий символ опасности**



**Опасность поражения электрическим током**



**УКАЗАНИЕ**

#### Предупреждающие символы

**ОПАСНО!**

Чрезвычайно опасная ситуация.

Несоблюдение приводит к смерти или тяжелым травмам.

**ОСТОРОЖНО!**

Пользователь может получить (тяжелые) травмы. Символ «Осторожно» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм при несоблюдении указаний.

**ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность повреждения изделия/системы. Предупреждение «Внимание» относится к возможным повреждениям изделия при несоблюдении указаний.

**УКАЗАНИЕ:**

Полезное указание по использованию изделия. Оно также указывает на возможные сложности.

	<p>Указания, размещенные непосредственно на изделии, например,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• стрелка направления вращения,</li><li>• Параметры соединений,</li><li>• фирменная табличка,</li><li>• предупреждающие наклейки,</li></ul> <p>необходимо обязательно соблюдать и поддерживать в полностью читаемом состоянии.</p>
<b>2.2 Квалификация персонала</b>	<p>Персонал, выполняющий монтаж, управление и техническое обслуживание, должен иметь соответствующую квалификацию для выполнения работ. Сфера ответственности, обязанности и контроль над персоналом должны быть регламентированы пользователем. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, необходимо обеспечить его обучение и инструктаж. При необходимости пользователь может поручить это изготовителю изделия.</p>
<b>2.3 Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности</b>	<p>Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды и повреждению изделия/системы. Несоблюдение указаний по технике безопасности ведет к утрате всех прав на возмещение убытков.</p> <p>Несоблюдение предписаний по технике безопасности может, в частности, иметь следующие последствия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• механические травмы персонала и поражение электрическим током, механических и бактериологических воздействий;</li><li>• загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов;</li><li>• материальный ущерб;</li><li>• отказ важных функций изделия/системы;</li><li>• отказ предписанных технологий технического обслуживания и ремонтных работ.</li></ul>
<b>2.4 Выполнение работ с учетом техники безопасности</b>	<p>Должны соблюдаться указания по технике безопасности, приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также возможные рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя.</p>
<b>2.5 Рекомендации по технике безопасности для пользователя</b>	<p>Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями/опытом, разрешено использовать данное устройство исключительно под контролем или наставлением лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц.</p> <p>Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Если горячие или холодные компоненты изделия/системы являются источником опасности, то на месте эксплуатации они должны быть защищены от контакта.</li><li>• Защиту от контакта с движущимися компонентами (напр., муфты) запрещается снимать во время эксплуатации изделия.</li><li>• Утечки (напр., через уплотнение вала) опасных перекачиваемых сред (напр., взрывоопасных, ядовитых, горячих) должны отводиться таким образом, чтобы это не создавало опасности для персонала и окружающей среды. Должны соблюдаться национальные правовые предписания.</li><li>• Легко воспламеняющиеся материалы всегда следует держать на безопасном расстоянии от изделия.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Следует исключить риск получения удара электрическим током. Следует учесть предписания местных энергоснабжающих организаций.</li> </ul>
2.6	<b>Указания по технике безопасности при проведении монтажа и технического обслуживания</b>	<p>Пользователь должен учесть, что все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны выполняться имеющим допуск квалифицированным персоналом, который должен внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.</p> <p>Работы разрешено выполнять только на изделии/системе, находящемся/находящейся в состоянии покоя. Необходимо обязательно соблюдать последовательность действий по остановке изделия/системы, приведенную в инструкции по монтажу и эксплуатации.</p> <p>Сразу по завершении работ все предохранительные и защитные устройства должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие.</p>
2.7	<b>Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей</b>	<p>Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей нарушает безопасность изделия/персонала и лишает силы приведенные изготовителем указания по технике безопасности.</p> <p>Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только при согласовании с производителем. Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют надежную работу. При использовании других запасных частей изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.</p>
2.8	<b>Недопустимые способы эксплуатации</b>	<p>Безопасность эксплуатации поставленного изделия гарантирована только при его использовании по назначению в соответствии с разделом 4 инструкции по монтажу и эксплуатации. При эксплуатации ни в коем случае не выходить за рамки предельных значений, указанных в каталоге/листе данных.</p>
3	<b>Транспортировка и промежуточное хранение</b>	
3.1	<b>Пересылка</b>	<p>Насос поставляется с завода в картонной упаковке или закрепленный на палете с защитой от пыли и влаги.</p> <p><b>Проверка после транспортировки</b></p> <p>При получении немедленно проверить насос на возможные повреждения при транспортировке. В случае обнаружения повреждений, полученных при транспортировке, следует предпринять необходимые шаги, обратившись к экспедитору в соответствующие сроки.</p> <p><b>Хранение</b></p> <p>До монтажа насос должен храниться в сухом, защищенном от мороза и механических повреждений состоянии.</p>
		 <p><b>ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения насоса при неправильной упаковке!</b></p> <p><b>Если в дальнейшем осуществляется повторная транспортировка насоса, его упаковка должна выполняться с учетом безопасности насоса при транспортировке.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для этого использовать оригинальную упаковку или упаковку, эквивалентную оригинальной. Для поднятия использовать предусмотренные для этого транспортировочные проушины.</li> <li>• Транспортировочные проушины перед использованием проверить на предмет надежности крепления и отсутствия повреждений.</li> </ul>

### 3.2 Транспортировка в целях монтажа/демонтажа

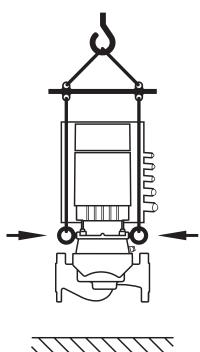


Fig. 8: Транспортировка насоса

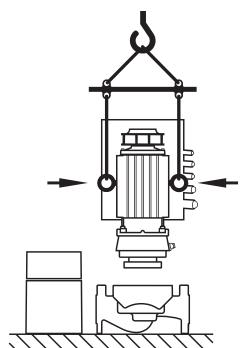


Fig. 9: Транспортировка съемного блока

**ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!**

Неправильная транспортировка насоса может стать причиной травмирования людей.

- Транспортировку насоса следует проводить с помощью разрешенных грузоподъемных приспособлений (например, талей, крана и т.д.). Закрепление приспособлений должно осуществляться с использованием транспортировочных проушин на фланце мотора (рис. 8, в данном случае: направление поднятия с вертикальным валом мотора).
- При необходимости, например, в случае ремонта, проушины можно перенести с фланца на корпус мотора (см. напр., рис. 9). Перед монтажом транспортировочных проушин на корпусе мотора необходимо вывернуть проставки из отверстий для транспортировочных проушин (рис. 7, поз. 20b) (см. главу 10.2.1 «Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 216).
- Перед использованием транспортировочных проушин убедиться в том, что они не повреждены, а крепежные винты полностью ввинчены и крепко затянуты.
- Транспортировочные проушины, перенесенные с фланца мотора на корпус мотора, разрешается использовать только для перемещения/транспортировки съемного блока (рис. 9), но не всего насоса. Использование проушин для отделения съемного блока от корпуса насоса запрещено.
- Транспортировочные проушины, перенесенные с фланца мотора на корпус мотора, например, в случае ремонта (см. главу 10 «Техническое обслуживание» на стр. 214), по завершении работ по монтажу или техобслуживанию закрепить на прежнем месте на фланце мотора и ввернуть проставки в отверстия для транспортировочных проушин (рис. 7, поз. 20a).

**УКАЗАНИЕ:**

С целью обеспечения равновесия повернуть транспортировочные проушины в соответствии с направлением поднятия. Для этого ослабить и затем снова затянуть крепежные винты.

**ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!**

Неправильная установка насоса может привести к травмированию персонала.

- Не оставлять насос незакрепленным на опорных лапах. Опорные лапы с резьбовыми отверстиями служат только для крепления. В свободном состоянии насос может иметь недостаточную устойчивость.

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Сам насос и его части могут иметь очень высокую собственную массу. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.

- Использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
- Пребывание под висящим грузом запрещено.
- При хранении и транспортировке, а также перед всеми установочными и прочими монтажными работами обеспечить безопасное положение и устойчивость насоса.

## 4 Область применения

### Назначение

Насосы с сухим ротором серии Stratos GIGA предназначены для использования в качестве циркуляционных насосов в составе оборудования для зданий и сооружений.

**Области применения**

Насосы можно использовать для:

- систем нагрева воды и отопления;
- контуров охлаждающей и холодной воды;
- промышленных циркуляционных систем;
- систем циркуляции теплоносителя.

**Противопоказания**

Насосы предназначены исключительно для установки и эксплуатации в закрытых помещениях. Типичными местами для монтажа являются технические помещения здания с другими инженерными установками. Не допускается:

- наружный монтаж и эксплуатация вне помещений.

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

**Лица с кардиостимулятором подвергаются серьезной опасности со стороны ротора, расположенного внутри мотора и постоянно находящегося в намагниченном состоянии. Игнорирование этой угрозы может привести к смерти или тяжелым травмам.**

- Не открывать мотор!
- Демонтаж и монтаж ротора в целях проведения работ по ремонту и техобслуживанию поручать только специалистам технического отдела Wilo!

**ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!**

При открытии мотора происходит резкое увеличение мощности магнитных полей в наружном направлении. Это может привести к серьезным порезам, защемлениям и ушибам.

- Не открывать мотор!
- Демонтаж и монтаж фланца мотора и подшипникового щита в целях проведения работ по ремонту и техобслуживанию поручать только специалистам технического отдела Wilo!

**ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

Присутствующие в перекачиваемой среде недопустимые вещества могут повредить насос. Абразивные твердые примеси (например, песок) повышают износ насоса.

Насосы, не имеющие сертификата взрывобезопасности, не пригодны для использования во взрывоопасных зонах.

- К условиям использования по назначению относится также соблюдение настоящей инструкции.
- Любое использование, выходящее за рамки указанных требований, считается использованием не по назначению.

## 5 Характеристики изделия

### 5.1 Шифр

Шифр состоит из следующих элементов:

Пример: Stratos GIGA 40/1-51/4,5 xx	
Stratos	Высокоэффективный линейный одинарный насос
40	Номинальный диаметр (DN) фланцевого соединения
1-51	Диапазон напора (при Q=0 м <sup>3</sup> /ч): 1 = минимальный устанавливаемый напор [м] 51 = максимальный устанавливаемый напор [м]
4,5	Номинальная мощность мотора [кВт]
xx	Вариант: например, R1 — без дифференциального датчика давления

## 5.2 Технические характеристики

Характеристика	Значение	Примечания
Диапазон частоты вращения	500 – 5200 мин <sup>-1</sup>	В зависимости от типа насоса
Номинальный диаметр DN	40/50/65/80/100	
Подсоединение к трубопроводу	Фланцы PN 16	EN 1092-2
Допустимая температура перекачиваемой жидкости мин./макс.	от -20° С до +140° С	В зависимости от типа насоса
Температура окружающей среды мин./макс.	от 0 до 40° С	
Температура хранения мин./макс.	от -20° С до +70° С	
Макс. допустимое рабочее давление	16 бар	
Класс изоляции	F	
Класс защиты	IP55	
Электромагнитная совместимость <sup>1)</sup>		
Создаваемые помехи согласно	EN 61800-3	Жилая зона
Помехоустойчивость согласно	EN 61800-3	Промышленная зона
Уровень шума <sup>2)</sup>	< 74 дБ(А)	
Допустимые перекачиваемые жидкости	Вода систем отопления согл. VDI 2035 Холодная и охлаждающая вода Водогликолевая смесь до 40 % (доля гликоля) Масляный теплоноситель  Другие перекачиваемые жидкости	Стандартное исполнение Стандартное исполнение Стандартное исполнение  Только для специального исполнения Только для специального исполнения
Электроподключение	3~380 В – 3~480 В (±10 %), 50/60 Гц	Поддерживаемые типы сети: TN, TT, IT
Внутренний электрический контур	PELV, гальваническое разделение	
Регулирование частоты вращения	Встроенный частотный преобразователь	
Относительная влажность воздуха – при T <sub>окруж.среды</sub> = 30°C – при T <sub>окруж.среды</sub> = 40°C	90 %, без конденсации 60 %, без конденсации	

<sup>1)</sup> Данное изделие относится к категории C2 согласно IEC 61800-3, и поэтому его монтаж должен выполняться специалистом. Изделие может создавать радиопомехи в жилой зоне; в таком случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.

<sup>2)</sup> Среднее значение уровня шума на пространственной кубической измерительной поверхности, расположенной на расстоянии 1 м от поверхности насоса, согласно DIN EN ISO 3744.

Для заказа запчастей необходимо указать все данные на фирменной табличке насоса.

**Перекачиваемые среды**

Если используются водогликолевые смеси (или перекачиваемые среды с вязкостью, отличной от вязкости чистой воды), то необходимо учитывать повышенную потребляемую мощность насоса. Использовать только смеси с антакоррозионными ингибиторами. Придерживаться соответствующих указаний производителя!

- Перекачиваемая среда не должна содержать осадочных отложений.
- При использовании других перекачиваемых сред необходимо разрешение от компании Wilo.
- Смеси с содержанием гликоля > 10 % влияют на характеристику Др-в и расчет расхода.

**УКАЗАНИЕ:**

Значение расхода, отображаемое на дисплее IR-монитора/IR-модуля (PDA) или выводимое в системе управления зданием, запрещается использовать для регулирования работы насоса. Это значение отражает лишь тенденцию изменения давления.

Значение расхода выводится не на всех типах насосов.

**УКАЗАНИЕ:**

Обязательно соблюдать данные и требования паспорта безопасности перекачиваемой среды!

**5.3    Объем поставки**

- Насос Stratos GIGA
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

**5.4    Принадлежности**

Принадлежности необходимо заказывать отдельно:

- 3 консоли с крепежным материалом для монтажа на фундаменте;
- монтажное приспособление для скользящего торцевого уплотнения;
- IR-монитор;
- IR-модуль (PDA);
- IF-модуль PLR для соединения с PLR/интерфейсным преобразователем;
- IF-модуль LON для соединения с сетью LONWORKS;
- IF-модуль BACnet;
- IF-модуль Modbus;
- IF-модуль CAN.

Подробный перечень см. в каталоге.

**УКАЗАНИЕ:**

Подключение IF-модулей допускается только при условии, что насос находится в обесточенном состоянии.

**6    Описание и функции****6.1    Описание изделия**

Высокоэффективные насосы Wilo-Stratos GIGA представляют собой насосы с сухим ротором, интегрированной системой регулировки мощности и технологией «Electronic Commutated Motor» (ECM). Насосы выполнены в виде одноступенчатых низконапорных центробежных насосов с фланцевым соединением и скользящим торцевым уплотнением.

Насосы можно монтировать как насосы, встраиваемые в трубопровод, непосредственно в достаточно закрепленный трубопровод или устанавливать на цокольное основание.

Корпус насоса имеет линейную конструкцию, т. е. фланцы с всасывающей и напорной стороной расположены на одной оси. Все корпуса насосов имеют опорные лапы. Рекомендуется установка на цокольное основание.

**Основные компоненты**

На рис. 7 представлено перспективное изображение насоса в разобранном виде с основными компонентами. Ниже приводятся подробные пояснения к конструкции насоса.

Соотнесение основных компонентов согласно рис. 7 и таблице 1:

<b>№</b>	<b>Деталь</b>
1	Винты крепления кожуха вентилятора
2	Кожух вентилятора
3	Винты крепления съемного блока
4	Корпус мотора
5	Дифференциальный датчик давления (DDG)
6	Кронштейн DDG
7	Фланец мотора
8	Вал мотора
9	Промежуточный корпус
10	Винты крепления промежуточного корпуса
11	Уплотнительное кольцо
12	Вращающаяся часть скользящего торцевого уплотнения (GLRD)
13	Линия измерения давления
14	Корпус насоса
15	Гайка рабочего колеса
16	Рабочее колесо
17	Неподвижное кольцо скользящего торцевого уплотнения (GLRD)
18	Щиток
19	Клапан для выпуска воздуха
20	Транспортировочная проушина
20a	Точки крепления транспортировочных проушин на фланце мотора
20b	Точки крепления транспортировочных проушин на корпусе мотора
21	Винты крепления электронного модуля
22	Электронный модуль

Таблица 1: Соотнесение основных компонентов

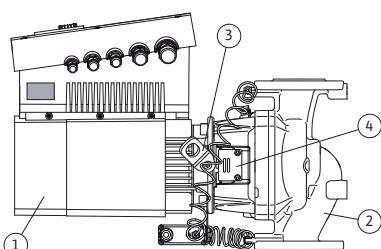


Fig. 10: Насос в сборе


Характерным признаком насосов серии Stratos GIGA является охлаждение мотора рубашкой. Поток воздуха оптимальным образом подается для охлаждения мотора и электронного модуля через длинный кожух вентилятора (рис. 10, поз. 1).

На рис. 10, поз. 2 показан корпус насоса со специальной направляющей промежуточного корпуса для разгрузки рабочего колеса.


Транспортировочные проушки (рис. 10, поз. 3) должны использоваться согласно требованиям глав 3 и 10.

Окно в промежуточном корпусе, закрытое щитком (рис. 10, поз. 4), используется при работах по техобслуживанию согласно требованиям главы 10 «Техническое обслуживание» на стр. 214. При условии соблюдения правил техники безопасности окно можно также использовать для проверки на предмет утечек: см. гл. 9 «Ввод в эксплуатацию» на стр. 211 и гл. 10 «Техническое обслуживание» на стр. 214.

## Фирменные таблички

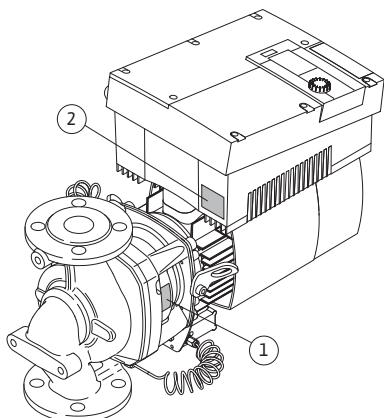

*Fig. 11: Расположение фирменных табличек:*  
фирменная табличка насоса, фирменная табличка электронного модуля

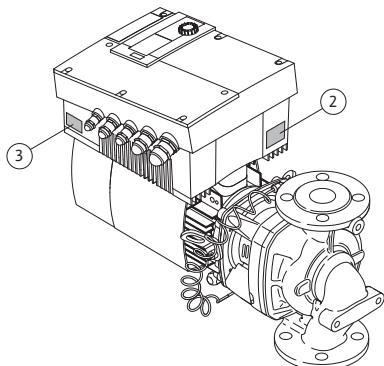

*Fig. 12: Расположение фирменных табличек:*  
Фирменная табличка привода, фирменная табличка электронного модуля

## Функциональные узлы

Насос состоит из следующих основных функциональных узлов:

- гидравлический узел (рис. 6, поз. 1), состоящий из корпуса насоса, рабочего колеса (рис. 6, поз. 6) и промежуточного корпуса (рис. 6, поз. 7);
- опциональный дифференциальный датчик давления (рис. 6, поз. 2) с присоединительными и крепежными элементами;
- привод (рис. 6, поз. 3), состоящий из электронно-коммутируемого мотора (EC) (рис. 6, поз. 4) и электронного модуля (рис. 6, поз. 5).

Ввиду того, что вал мотора выполнен проходным, гидравлический узел не является готовым для монтажа узлом; при большинстве работ по техобслуживанию и ремонту он подвергается разборке.

Гидравлический узел приводится в движение электронно-коммутируемым мотором (рис. 6, поз. 4), управляемым электронным модулем (рис. 6, поз. 5).

В части технологий монтажа рабочее колесо (рис. 6, поз. 6) и промежуточный корпус (рис. 6, поз. 7) относятся к съемному блоку (рис. 13).

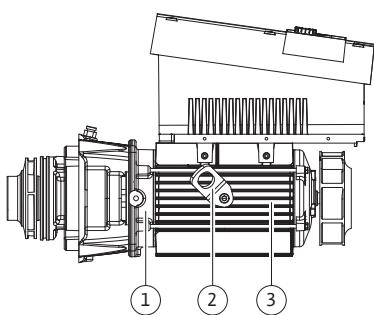


Fig. 13: Съемный блок

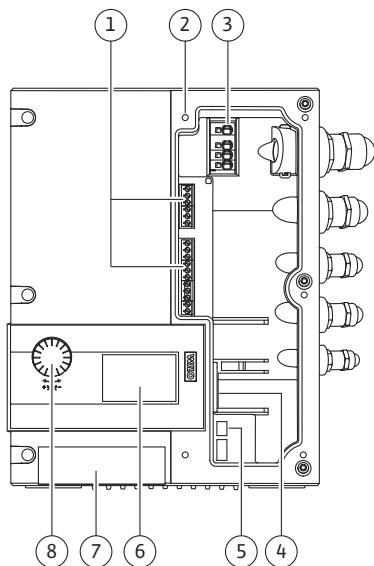
**Электронный модуль**

Fig. 14: Электронный модуль

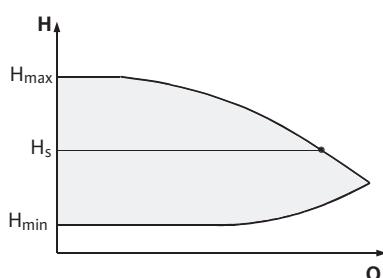
**6.2 Способы регулирования**

Fig. 15: Регулирование Δр-с

Отсоединение съемного блока от корпуса насоса (который может оставаться в трубопроводе) возможно в следующих случаях (см. также главу 10 «Техническое обслуживание» на стр. 214):

- для обеспечения доступа к внутренним деталям (рабочее колесо и скользящее торцевое уплотнение);
- для отделения мотора от гидравлического узла.

При этом транспортировочные проушины (рис. 13, поз. 2) демонтируют с фланца мотора (рис. 13, поз. 1), переносят на корпус мотора и крепят на нем (рис. 13, поз. 3) при помощи пружинных винтов.

Электронный модуль регулирует частоту вращения насоса до значения, заданного в пределах данного диапазона регулирования.

Гидравлическая мощность регулируется на основании перепада давления и заданного способа регулирования. Однако при всех способах регулирования насос постоянно подстраивается под изменяющееся значение требуемой мощности системы, характерное прежде всего для эксплуатации терmostатических вентилей или смесителей.

Основные преимущества электронного регулирования:

- экономия энергии при одновременном сокращении эксплуатационных расходов;
- не требуются клапаны сброса давления;
- уменьшается уровень шумов от протекания жидкости;
- насос подстраивается под изменяющиеся эксплуатационные требования.

Обозначения (рис. 14):

- 1 Клеммы управления
- 2 Точки крепления крышки
- 3 Силовые клеммы (сетевые)
- 4 Интерфейс для IF-модуля
- 5 Микропереключатель
- 6 Дисплей
- 7 Инфракрасное окно
- 8 Красная кнопка

Доступные способы регулирования:

**Δр-с:**

Электроника постоянно поддерживает перепад давления, создаваемый насосом, во всем допустимом диапазоне потока перекачиваемой среды на настроенном заданном значении перепада давлений  $H_s$  до максимальной характеристики (рис. 15).


$Q$  = расход

$H$  = перепад давления (мин./макс.)

$H_s$  = заданное значение перепада давления

**УКАЗАНИЕ:**

Дополнительную информацию для настройки способа регулирования и соответствующих параметров см. в главе 8 «Управление» на стр. 195 и главе 9.4 «Настройка способа регулирования» на стр. 213.

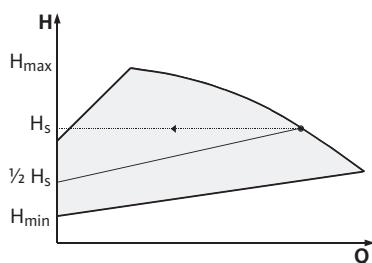Fig. 16: Регулирование  $\Delta p$ -v **$\Delta p$ -v:**

Электроника линейно изменяет заданное значение перепада давления, поддерживаемого насосом, в пределах между напором  $H_s$  и  $\frac{1}{2} H_s$ . Заданное значение перепада давления  $H_s$  понижается или повышается в соответствии с расходом (рис. 16).

$Q$  = расход

$H$  = перепад давления (мин./макс.)

$H_s$  = заданное значение перепада давления

**УКАЗАНИЕ:**

Дополнительную информацию для настройки способа регулирования и соответствующих параметров см. в главе 8 «Управление» на стр. 195 и главе 9.4 «Настройка способа регулирования» на стр. 213.

**УКАЗАНИЕ:**

Для указанных способов регулирования  $\Delta p$ -с и  $\Delta p$ -v требуется дифференциальный датчик давления, передающий сигнал текущего значения в электронный блок.

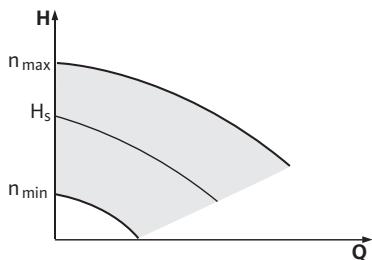


Fig. 17: Ручной режим управления

**Ручной режим управления:**

Частота вращения насоса может поддерживаться на постоянном значении в пределах между  $n_{\min}$  и  $n_{\max}$  (рис. 17). При включении режима «Ручной режим управления» отключаются все остальные способы регулирования.

**Управление PID:**

Если невозможно применять вышеуказанные стандартные способы регулирования, например, при использовании других датчиков или если расстояние до насоса слишком велико, применяется функция пропорционально-интегрального дифференциального управления (Proportional-Integral-Differential, PID).

Благодаря выгодно выбранной комбинации компонентов регулирования пользователь может добиться быстрого реагирования и устойчивости регулирования без постоянного отклонения заданного значения.

Выходной сигнал выбранного датчика может принять любое промежуточное значение. Достигнутое текущее значение (сигнал датчика) также указывается на странице состояния меню в процентах (100 % = максимальный диапазон измерения датчика).

**УКАЗАНИЕ:**

Указанное значение в процентах лишь косвенно соответствует актуальному напору насоса(ов). Таким образом, максимальный напор может быть достигнут уже при сигнале датчика < 100 %. Дополнительную информацию для настройки способа регулирования и соответствующих параметров см. в главе 8 «Управление» на стр. 195 и главе 9.4 «Настройка способа регулирования» на стр. 213.

### 6.3 Функция сдвоенного насоса/ применение с разветвленными трубопроводами



#### УКАЗАНИЕ:

Описанные ниже характеристики доступны в том случае, если используется внутренний интерфейс MP (MP = Multi Pump).

- Регулирование обоих насосов исходит от основного насоса.
- При возникновении неисправности одного насоса другой насос работает по заданным параметрам регулирования основного насоса. После полного отказа основного насоса резервный насос работает с частотой вращения аварийного режима.
- Частота вращения аварийного режима настраивается в меню <5.6.2.0> (см. главу 6.3.3 на стр. 184).
- На дисплее основного насоса отображается состояние сдвоенного насоса. На дисплее резервного насоса отображается «SL».
- Основным насосом является левый по направлению потока насос.

К данному насосу подключается дифференциальный датчик давления.

Точки измерения дифференциального датчика давления основного насоса должны находиться в соответствующем коллекторе со стороны всасывания и с напорной стороны двухнасосной установки (рис. 18).

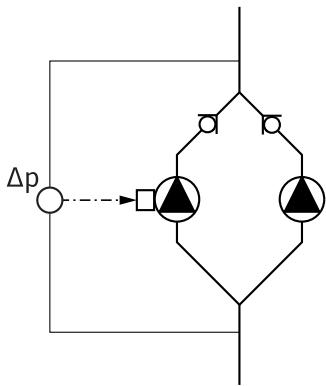


Fig. 18: Пример, подключение дифференциального датчика давления

### InterFace-модуль (IF-модуль)

Для связи между насосами и системой управления зданием требуется по одному IF-модулю (см. принадлежности) на каждый насос. Этот модуль вставляется в отсек с клеммами (рис. 1).

- Связь между основным и резервным насосами осуществляется через внутренний интерфейс (клетка: MP, рис. 27).
- В сдвоенных насосах IF-модулем всегда оснащается только основной насос.

Связь	Основной насос	Резервный насос
PLR/интерфейсный преобразователь	IF-модуль PLR	IF-модуль не требуется
Сеть LONWORKS	IF-модуль LON	IF-модуль не требуется
BACnet	IF-модуль BACnet	IF-модуль не требуется
Modbus	IF-модуль Modbus	IF-модуль не требуется
Шина CAN	IF-модуль CAN	IF-модуль не требуется



#### УКАЗАНИЕ:

Порядок действий и подробные пояснения по вводу в эксплуатацию, а также конфигурация IF-модуля на насосе описаны в Инструкции по монтажу и эксплуатации применяемого IF-модуля.

### 6.3.1 Режимы работы

#### Режим работы «основной/резервный»

Каждый из двух насосов выдает расчетную мощность. Второй насос предусмотрен на случай неисправности или используется после смены насосов. Всегда работает только один насос (см. рис. 15, 16 и 17).

#### Режим параллельной работы двух насосов

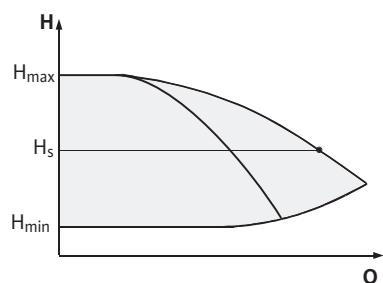


Fig. 19: Регулирование Dr-c (режим параллельной работы двух насосов)

В диапазоне частичных нагрузок гидравлическая мощность выдается сначала одним насосом. Насос 2 подключается с оптимизацией по КПД, т. е. тогда, когда потребляемая мощность  $P_1$  обоих насосов в сумме в диапазоне частичной нагрузки становится меньше, чем потребляемая мощность  $P_1$  одного насоса. В таком случае оба насоса синхронно регулируются в сторону увеличения до достижения макс. частоты вращения (рис. 19 и 20).

В ручном режиме управления оба насоса всегда работают синхронно.

Режим параллельной работы двух насосов возможен только с двумя насосами одного типа.

См. главу 6.4 «Дополнительные функции» на стр. 185.

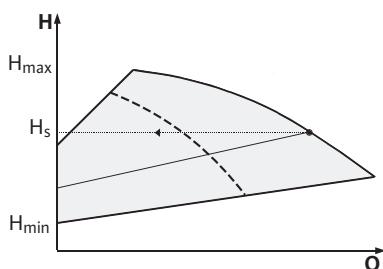


Fig. 20: Регулирование Dr-v (режим параллельной работы двух насосов)

### 6.3.2 Свойства в двухнасосном режиме работы

#### Смена насосов

В двухнасосном режиме с постоянными интервалами происходит смена насосов (периодичность регулируется; заводская установка: 24 ч).

Смена насосов инициируется

- внутренним образом, с регулировкой по времени (меню <5.1.3.2> +<5.1.3.3>),
- внешним образом (меню <5.1.3.2>) при помощи положительного фронта сигнала на контакте «AUX» (см. рис. 27),
- вручную (меню <5.1.3.1>)

Ручная или внешняя смена насосов возможна не ранее, чем через 5 секунд после последней смены насосов.

Активация внешней смены насосов одновременно дезактивирует смену насосов с внутренней регулировкой по времени.

#### Характеристики входов и выходов

Вход текущего значения In1, вход заданного значения In2:

- устанавливается на основном насосе: воздействует на весь агрегат. «Ext off»:
- устанавливается на основном насосе (меню <5.1.7.0>): воздействует в зависимости от настройки в меню <5.1.7.0> только на основной насос либо на основной и резервный насос.
- устанавливается на резервном насосе: воздействует только на резервный насос.

**Сигнализация неисправности/  
рабочего состояния**

**ESM/SSM:**

- Для центральной панели управления можно подключить обобщенную сигнализацию неисправности (SSM) к основному насосу.
- При этом контакт может быть занят только на основном насосе.
- Индикация действительная для всего агрегата.
- На основном насосе (или посредством IR-монитора/PDA) можно запрограммировать данное сообщение в качестве раздельной (ESM) или обобщенной сигнализации неисправности (SSM): меню <5.1.5.0>.
- Для раздельной сигнализации неисправности контакт должен быть занят на каждом насосе.

**EVM/SBM:**

- Для центральной панели управления можно подключить обобщенную сигнализацию рабочего состояния (SBM) к основному насосу.
- При этом контакт может быть занят только на основном насосе.
- Индикация действительная для всего агрегата.
- На основном насосе (или посредством IR-монитора/PDA) можно запрограммировать данное сообщение в качестве раздельной (EVM) или обобщенной сигнализации рабочего состояния (SBM): меню <5.1.6.0>.
- Функции EVM/SBM — «Готовность», «Эксплуатация», «Сеть вкл.» настраиваются в меню <5.7.6.0> на основном насосе.



**УКАЗАНИЕ:**

«Готовность» означает: насос может работать, неисправностей нет.  
«Эксплуатация» означает: мотор работает.  
«Сеть вкл.» означает: подается питание.

- Для раздельной сигнализации о работе контакт должен быть занят на каждом насосе.

**Возможности управления на  
резервном насосе**

На резервном насосе невозможно проводить настройки за исключением «Ext off» и «Блокировка/деблокировка насоса».

**6.3.3 Эксплуатация при прерывании  
связи**

В случае прерывания связи между головками насосов в двухнасосном режиме на обоих дисплеях отображается код ошибки «E052». На протяжении прерывания оба насоса работают как одинарные насосы.

- Оба модуля сообщают об ошибке посредством контакта ESM/SSM.
- Резервный насос работает в аварийном режиме (ручной режим управления) с частотой вращения для аварийного режима, установленной на основном насосе (см. меню <5.6.2.0>). Заводская установка частоты вращения для аварийного режима составляет примерно половину максимальной частоты вращения мотора.
- После квитирования индикации ошибки на время прерывания связи на дисплеях обоих насосов появляется индикация состояния. Тем самым одновременно сбрасывается контакт ESM/SSM.
- На дисплее резервного насоса отображается символ (水泵) — насос работает в аварийном режиме).
- (Бывший) основной насос продолжает выполнять регулирование. (Бывший) резервный насос следует заданным характеристикам для аварийного режима. Аварийный режим можно покинуть только путем вызова заводских установок, устранения прерывания связи или включения и выключения сетевого питания.



• УКАЗАНИЕ:

Во время прерывания связи (бывший) резервный насос не может работать в режиме регулирования, т.к. дифференциальный датчик давления переключен на основной насос. Если резервный насос работает в аварийном режиме, выполнение изменений на модуле невозможно.

- После устранения прерывания связи оба насоса снова приступают к функционированию в стандартном двухнасосном режиме работы, как и до неисправности.

#### Работа резервного насоса

**Выход из аварийного режима на резервном насосе:**

- Вызов заводских установок

Если во время прерывания связи вывод (бывшего) резервного насоса из аварийного режима осуществляется путем вызова заводских установок, то после запуска (бывший) резервный насос начинает работу с заводскими установками одинарного насоса. При этих установках насос работает в режиме Др-с с напором примерно в два раза ниже максимального.



УКАЗАНИЕ:

При отсутствии сигнала датчика (бывший) резервный насос работает с максимальной частотой вращения. Избежать этого поможет шлейфование сигнала дифференциального датчика давления от (бывшего) основного насоса. В обычном режиме работы сдвоенного насоса поступающий на резервный насос сигнал датчика не имеет действия.

- Выключение сети, включение сети

Если во время прерывания связи вывод (бывшего) резервного насоса из аварийного режима осуществляется путем выключения и включения сети, то после запуска (бывший) резервный насос начинает работу согласно последним заданным характеристикам для аварийного режима, полученным от основного насоса (напр., ручной режим управления с заданной частотой вращения или off).

#### Работа основного насоса

**Выход из аварийного режима на основном насосе:**

- Вызов заводских установок

Если во время прерывания связи на (бывшем) основном насосе выполняется вызов заводских установок, то после запуска он начинает работу с заводскими установками одинарного насоса. При этих установках насос работает в режиме Др-с с напором примерно в два раза ниже максимального.

- Выключение сети, включение сети

Если во время прерывания связи происходит выключение и включение электропитания (бывшего) основного насоса, то после запуска (бывший) основной насос начинает работу с последними известными заданными характеристиками из конфигурации сдвоенного насоса.

#### 6.4 Дополнительные функции

##### Блокировка или деблокировка насоса

В меню <5.1.4.0> можно деблокировать насос для эксплуатации или заблокировать его. Заблокированный насос нельзя запустить в эксплуатацию до ручной отмены блокировки.

Настройку можно выполнить непосредственно на каждом насосе или посредством инфракрасного интерфейса.

##### Кратковременный запуск насосов

Кратковременный запуск насоса (функция «Pump Kick») выполняется через каждые 24 часа 2 минуты простоя насоса или головки насоса. При этом причина простоя не имеет значения (ручное выключение, Ext. off, неисправность, выполнение настроек, аварийный режим, сигнал BMS). Данная операция повторяется

вплоть до управляемого включения насоса. Функцию «Pump Kick» невозможно дезактивировать в меню или посредством других интерфейсов. В момент управляемого включения насоса отсчет времени до следующего включения «Pump Kick» прерывается.

Продолжительность кратковременного запуска насоса составляет 5 секунд. В это время мотор вращается с минимальной частотой. Если в сдвоенном насосе обе головки отключены, например, функцией «Ext. off», обе они включаются на 5 секунд. Кроме того, чтобы в режиме работы «основной/резервный» срабатывала функция «Pump Kick», интервал смены насосов должен составлять более 24 ч. Попытка включения «Pump Kick» выполняется и в случае возникновения неисправности.

Время, оставшееся до следующего включения «Pump Kick», можно узнать на дисплее в меню <4.2.4.0>. Данное меню отображается только при остановленном моторе. В меню <4.2.6.0> можно определить количество включений «Pump Kick».

Любые ошибки, возникающие во время «Pump Kick» (за исключением предупреждений), приводят к отключению мотора. Соответствующий код ошибки выводится на дисплей.

#### Характеристики после включения

При первом вводе в эксплуатацию насос работает с заводскими установками.

- Для индивидуальной настройки и переустановки насоса существует сервисное меню, см. главу 8 «Управление» на стр. 195.
- В отношении устранения неисправностей см. также главу 11 «Неисправности, причины и способы устранения» на стр. 222.



#### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Изменение настроек дифференциального датчика давления может стать причиной возникновения сбоев в работе! Заводские установки сконфигурированы для дифференциального датчика давления Wilo, входящего в комплект поставки.

- **Заданные значения: вход In1 = 0–10 В, корректировка значения давления = ON**
- **При использовании входящего в комплект поставки дифференциального датчика давления Wilo данные настройки должны оставаться без изменений!**

**Изменения требуются только при использовании других дифференциальных датчиков давления.**

#### Частота включений

При высокой температуре окружающей среды тепловая нагрузка на модуль может быть уменьшена путем снижения частоты включений (меню <4.1.2.0>).



#### УКАЗАНИЕ:

Переключение/внесение изменений выполнять только при полностью выключенном насосе (полностью остановленном двигателе).

Изменение частоты включений возможно через меню, шину CAN или IR-PDA.

Снижение частоты включений приводит к увеличению уровня шумов.

#### Варианты

Если в меню насоса отсутствует пункт <5.7.2.0> «Корректировка значения давления», значит речь идет об исполнении насоса, в котором недоступны следующие функции:

- корректировка значения давления (меню <5.7.2.0>);
- подключение и отключение с оптимизацией по КПД для сдвоенного насоса;
- индикация прогнозируемого расхода.

## 7 Монтаж и электроподключение

### Техника безопасности



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Монтаж и электроподключение, выполненные ненадлежащим образом, могут создать угрозу жизни.

- Поручать выполнение электроподключения только квалифицированным электрикам с соответствующим разрешением и в соответствии с действующими предписаниями!
- Соблюдать предписания по технике безопасности!



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Отсутствие смонтированных защитных устройств электронного модуля и мотора может привести к получению опасных для жизни травм вследствие поражения электротоком или контакта с вращающимися деталями.

- Перед вводом в эксплуатацию демонтированные защитные устройства (например, крышка модуля или кожух вентилятора) должны быть смонтированы снова.



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Опасность для жизни при не смонтированном модуле! Контакты мотора могут находиться под опасным для жизни напряжением.

- Нормальная эксплуатация насоса допускается только при смонтированном модуле.
- Подключение или запуск насоса без установленного модуля не разрешается.



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Сам насос и его части могут иметь очень высокую собственную массу. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.

- Использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
- Пребывание под висящим грузом запрещено.
- При хранении и транспортировке, а также перед всеми установочными и прочими монтажными работами обеспечить безопасное положение и устойчивость насоса.



#### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Опасность повреждений вследствие неквалифицированного обращения.

- Установку насоса поручать исключительно квалифицированному персоналу.
- Эксплуатация насоса без смонтированного модуля категорически запрещена.




#### ВНИМАНИЕ! Повреждение насоса вследствие перегрева!

Насос не должен работать более 1 минуты при отсутствии расхода. Накопление энергии может привести к температурному повреждению вала, рабочего колеса и скользящего торцевого уплотнения.

- Убедиться, что не занижается минимальный расход  $Q_{\min}$ .  
Расчет  $Q_{\min}$ :


$$Q_{\min} = 10\% \times Q_{\max, \text{ насос}} \times \frac{\text{Фактическая частота вращения}}{\text{Макс. частота вращения}}$$

## 7.1 Допустимые варианты монтажа и изменение расположения компонентов перед установкой

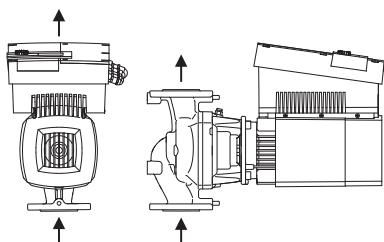


*Fig. 21: Расположение компонентов в состоянии поставки*

### Допустимые варианты монтажа с горизонтальным валом мотора

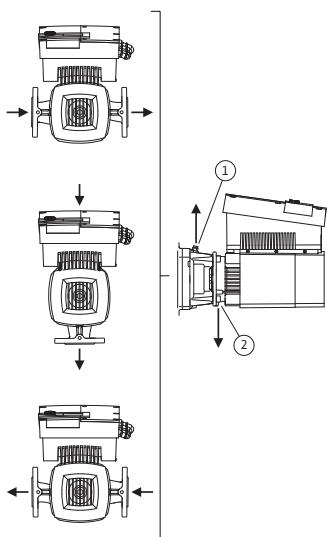

*Fig. 22: Допустимые варианты монтажа с горизонтальным валом мотора*

### Допустимые варианты монтажа с вертикальным валом мотора

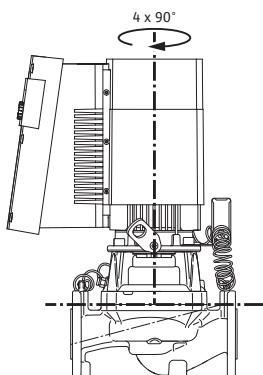

*Fig. 23: Допустимые варианты монтажа с вертикальным валом мотора*

Установленное изготовителем расположение компонентов относительно корпуса насоса (см. рис. 21) при необходимости может быть изменено на месте эксплуатации. Это может быть необходимо, например, в следующих случаях:

- обеспечение отвода воздуха из насоса;
- улучшение условий управления;
- избежание недопустимых вариантов монтажа (т.е. мотором и/или электронным модулем вниз).

В большинстве случаев достаточно поворота съемного блока относительно корпуса насоса. Возможное расположение компонентов основано на допустимых вариантах монтажа.

Допустимые варианты монтажа с горизонтальным валом мотора показаны на рис. 22. Допускается любой вариант монтажа, кроме «электронным модулем вниз». Отвод воздуха из насоса обеспечивается только при условии, что клапан для выпуска воздуха обращен вверх (рис. 22, поз. 1).

Только в этом положении может осуществляться направленное отведение накапливающегося конденсата через имеющееся отверстие (рис. 22, поз. 2).

Допустимые варианты монтажа с вертикальным валом мотора показаны на рис. 23. Допускается любой вариант монтажа, кроме «мотором вниз».

Съемный блок может быть размещен относительно корпуса насоса в 4 различных положениях (каждое со смещением на 90°).

## Изменение расположения компонентов



### УКАЗАНИЕ:

Для облегчения проведения монтажных работ имеет смысл осуществлять монтаж насоса в трубопроводе «сухим» методом, т.е. без электроподключения и заполнения насоса и/или системы.

- Выполнить операции 5 – 10, согласно главе 10.2.1 «Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 216.
- Съемный блок повернуть на 90° или 180° в нужном направлении и смонтировать насос в обратной последовательности.
- Кронштейн дифференциального датчика давления (рис. 7, поз. 6) при помощи одного из винтов (рис. 7, поз. 3) закрепить на стороне, противоположной электронному модулю (положение датчика относительно модуля при этом не изменяется).
- Уплотнительное кольцо (рис. 7, поз. 11) перед монтажом хорошо смочить (не монтировать кольцо в сухом состоянии).



### УКАЗАНИЕ:

Не допускать скручивания и зажатия уплотнительного кольца (рис. 7, поз. 11) при монтаже.

- Перед вводом в эксплуатацию заполнить насос/систему, поднять давление до системного и провести проверку герметичности. В случае негерметичности в зоне уплотнительного кольца из насоса начинает выходить воздух. Эту утечку можно локализовать например, при помощи специального спрея для поиска утечек (нанести в зазор между корпусом насоса и промежуточным корпусом, а также на их резьбовые соединения).
- Если утечку не удается устранить, установить новое уплотнительное кольцо.



### ВНИМАНИЕ! Опасность травмирования людей!

Ошибочное выполнение работ может привести к травмированию персонала.

- Транспортировочные проушины, возможно перенесенные с фланца мотора на корпус мотора, например, для замены съемного блока, по завершении монтажных работ снова закрепить на фланце (см. также главу 3.2 «Транспортировка в целях монтажа/демонтажа» на стр. 174). После этого ввернуть пропставки в соответствующие отверстия (рис. 7, поз. 20b).



### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Ошибочное выполнение работ может привести к материальному ущербу.

- При поворачивании компонентов следить за тем, чтобы трубопроводы измерения давления не гнулись и не сжимались.
- Для монтажа дифференциального датчика давления незначительно и равномерно отогнуть трубопроводы измерения давления в требуемое или подходящее положение. Не допускать при этом деформирования зажимных винтовых соединений.
- Положение трубопроводов измерения давления можно оптимизировать, отсоединив дифференциальный датчик давления от кронштейна (рис. 7, поз. 6), повернув его на 180° вокруг продольной оси и повторно закрепив.

## 7.2 Установка

### Подготовка

- Установку проводить только после завершения всех сварочных и паяльных работ и промывки трубопроводной системы (если требуется). Загрязнения могут привести к неработоспособности насоса.
- Насосы должны устанавливаться в хорошо проветриваемых и невзрывоопасных помещениях, в которых температура не опускается ниже нуля, а также обеспечена защита от неблагоприятных погодных условий и пыли. Установка насосов на открытом воздухе запрещена.

- Монтировать насос в легкодоступном месте, чтобы облегчить в будущем проведение контроля, технического обслуживания (например, скользящего торцевого уплотнения) или замены. Доступ воздуха к охладителю электронного модуля должен быть беспрепятственным.

#### Позиционирование/выверка

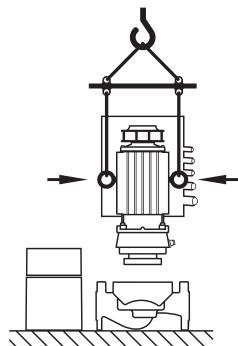


Fig. 24: Транспортировка съемного блока

- Вертикально над насосом закрепить крюк или крепежную петлю с соответствующей грузоподъемностью (общая масса насоса: см. каталог/лист данных), на которые при проведении технического обслуживания или ремонта насоса можно застопорить подъемное устройство или подобные вспомогательные средства.



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

**Сам насос и его части могут иметь очень высокую собственную массу. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.**

- Использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
- Пребывание под висящим грузом запрещено.



#### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

**Опасность повреждений вследствие неквалифицированного обращения.**

- Транспортировочные проушины, перенесенные с фланца мотора на корпус мотора, разрешается использовать только для перемещения/транспортировки съемного блока (рис. 24), но не всего насоса. Использование проушин для отделения съемного блока от корпуса насоса запрещено (обратить внимание не предшествующий демонтаж и последующий монтаж проставок).
- Транспортировочные проушины, смонтированные на корпусе мотора, запрещается использовать для транспортировки насоса в сборе, а также отделения/снятия съемного блока с корпуса насоса.
- Поднимать насос только при помощи допущенных грузоподъемных приспособлений (напр., таль, кран и т.п.; см. главу 3 «Транспортировка и промежуточное хранение» на стр. 173).

- При монтаже насоса соблюдать минимальное осевое расстояние в 400 мм между стеной/потолком и кожухом вентилятора мотора.



#### УКАЗАНИЕ:

Запирающие устройства следует всегда монтировать перед насосом и за ним, чтобы избежать опорожнения всей системы при проверке или замене насоса.



#### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

**Возникновение расхода по направлению потока или против него (режим турбины или генератора) может привести к необратимым повреждениям привода.**

- На напорной стороне каждого насоса установить обратный клапан.



#### УКАЗАНИЕ:

Перед и за насосом следует предусмотреть наличие участка выравнивания потока в форме прямого трубопровода. Длина данного участка должна составлять как минимум 5 x DN фланца насоса (рис. 25). Данная мера служит для предотвращения кавитации в потоке.

- При монтаже трубопроводов и насосов не допускать возникновения механических напряжений. Трубопроводы должны быть закреплены так, чтобы их вес не передавался на насос.
- Направление потока должно соответствовать направлению стрелки на фланце корпуса насоса.

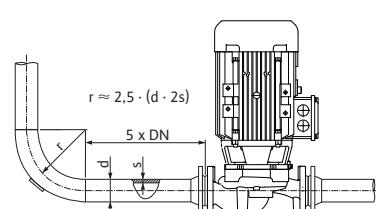


Fig. 25: Участок выравнивания потока перед и за насосом

- Клапан для выпуска воздуха на промежуточном корпусе (рис. 7, поз. 19) при горизонтальном расположении вала мотора должен быть обращен вверх (рис. 6/7). При вертикальном расположении вала допускается любое положение клапана.
- Допускается любой вариант монтажа, кроме «мотором вниз».
- Электронный модуль не должен быть обращен вниз.

**УКАЗАНИЕ:**

При перекачивании из резервуара постоянно следить за достаточным уровнем жидкости над всасывающим патрубком насоса, чтобы ни в коем случае не допустить сухого хода насоса. Необходимо соблюдать минимальное входное давление.

- При использовании насоса в установках кондиционирования воздуха или холодильных установках конденсат, скапливающийся в промежуточном корпусе, можно целенаправленно отводить через имеющееся отверстие. К отверстию возможно подключение сливного трубопровода. Этим же путем могут отводиться небольшие объемы теряемой жидкости.

**УКАЗАНИЕ:**

В системах, подлежащих изоляции, допускается изоляция только корпуса насоса, но не промежуточного корпуса и привода. При выполнении изолирования насоса необходимо использовать изоляционный материал, не содержащий соединений амиака, для предотвращения коррозионного растрескивания накидных гаек. Если это невозможно, следует обеспечить отсутствие непосредственного контакта с латунными резьбовыми соединениями. Для этого использовать резьбовые соединения из высококачественной стали, входящие в комплект поставки в качестве принадлежностей. В качестве альтернативы можно также использовать ленту для защиты от коррозии (например, изоляционную ленту).

### 7.3 Электроподключение

#### Техника безопасности

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

При неквалифицированном выполнении электроподключения существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

- Электроподключение должно выполняться только электромонтером, уполномоченным местным поставщиком электроэнергии, в соответствии с действующими местными предписаниями.
- Соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации принадлежностей!

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Опасное для жизни контактное напряжение.

Проводить работы на модуле разрешается только через 5 минут после выключения ввиду присутствующего контактного напряжения, опасного для жизни человека (конденсаторы).

- Перед проведением работ на насосе прервать напряжение питания и подождать 5 минут.
- Проверить, все ли соединения (в том числе беспотенциональные контакты) находятся в обесточенном состоянии.
- Ни в коем случае не вставлять посторонние предметы в отверстия модуля!

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

В генераторном или турбинном режиме насоса (привод ротора) контакты мотора могут находиться под опасным контактным напряжением.

- Закрыть запорные арматуры перед и позади насоса.

**ОСТОРОЖНО! Опасность перегрузки сети!**

**Неправильный расчет сети может привести к сбоям в системе и даже к возгоранию кабелей ввиду перегрузки сети.**

- При расчете сети, особенно в части используемых сечений кабеля и предохранителей, следует учитывать, что в многонасосном режиме работы возможна кратковременная работа сразу всех насосов.

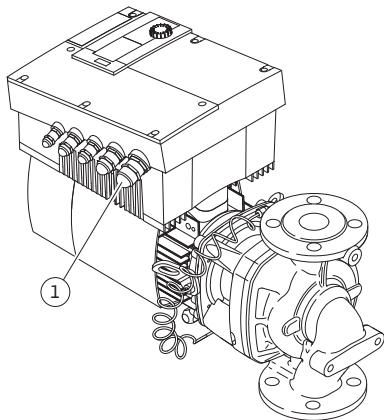
**Подготовка/указания**

Fig. 26: Кабельный ввод M25



- Электроподключение должно осуществляться с использованием фиксированного кабеля для подключения к сети (сечение жил мин. 4 x 1,5 мм<sup>2</sup>, макс. 4 x 4 мм<sup>2</sup>), оснащенного штекерным соединителем или всеполюсным выключателем с шириной размыкания контактов мин. 3 мм. Кабель для подключения к сети нужно проводить через кабельный ввод M25 (рис. 26, поз. 1).

**УКАЗАНИЕ:**

Надлежащий момент затяжки винтов на терминалах см. в «Таблица 2 Моменты затяжки винтов» на стр. 220. Использовать только откалибранный ключ с ограничением по крутящему моменту.

- Для соблюдения стандартов по электромагнитной совместимости следующие кабели обязательно должны быть экранированными:
  - DDG (если устанавливается заказчиком);
  - In2 (заданное значение);
  - связь сдвоенного насоса (для длины кабеля > 1 м); (клемма «MP») соблюдать полярность:  
 MA = L => SL = L  
 MA = H => SL = H;
  - Ext. off;
  - AUX;
  - кабель связи IF-модуля.

Экран следует установить с обеих сторон на кабельном вводе, соответствующем предписаниям по электромагнитной совместимости, на модуле и на другом конце. Кабели для SBM и SSM не требуется экранировать.

- Для достаточной защиты от вертикально падающих капель воды и разгрузки от натяжения кабельного ввода использовать кабели достаточного наружного диаметра и жестко привинчивать кабели. Кроме того, кабели вблизи вводов необходимо сворачивать в петлю для отвода накапливающейся воды. Позиционирование кабельного ввода или соответствующую прокладку кабеля следует обеспечить таким образом, чтобы исключить возможность попадания в модуль капель воды. Свободные кабельные вводы должны оставаться закрытыми предусмотренной производителем пробкой.
- Соединительную линию необходимо прокладывать таким образом, чтобы она ни в коем случае не касалась трубопровода и/или корпуса насоса и мотора.
- При использовании насосов в системах с температурой воды выше 90° С необходимо применять соответствующий термоустойчивый кабель для подключения к сети.
- Данный насос оснащен частотным преобразователем, и его защита устройством защитного отключения при перепаде напряжения недопустима. Частотные преобразователи могут негативно воздействовать на функции устройства защитного отключения при перепаде напряжения.

Исключение: допускается использование устройств защитного отключения при перепаде напряжения в селективном универсальном исполнении типа В.

- Обозначение: FI 
- Ток срабатывания: > 30 mA
- Проверить вид тока и напряжение подключения к сети.
- Учитывать данные на фирменной табличке насоса. Вид тока и напряжение в сети должны соответствовать данным на фирменной табличке.
- Предохранители со стороны сети: макс. допустимо 25 A
- Обеспечить дополнительное заземление!
- Рекомендуется установить силовой защитный выключатель.



#### УКАЗАНИЕ:

Характеристика срабатывания силового защитного выключателя: В

- Перегрузка:  $1,13 - 1,45 \times I_{\text{внутр}}$
- Короткое замыкание:  $3 - 5 \times I_{\text{внутр}}$

#### Клеммы

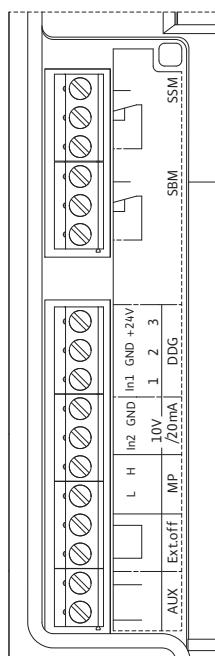


Fig. 27: Клеммы управления

- Клеммы управления (рис. 27)  
(Распределение смотри таблицу ниже)

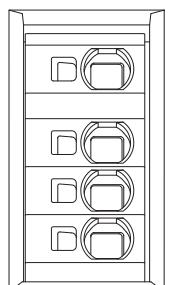


Fig. 28: Силовые клеммы  
(сетевые соединительные клеммы)

- Силовые клеммы (сетевые соединительные клеммы) (рис. 28)  
(Распределение смотри таблицу ниже)

**Распределение соединительных клемм**

Обозначение	Распределение	Указания
L1, L2, L3	Напряжение в сети	3~380 В – 3~480 В перемен. тока, ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Гц, IEC 38
PE	Подключение заземляющего провода	
In1 (1) (вход)	Вход текущего значения	<p>Вид сигнала: напряжение (0–10 В, 2–10 В) Входное сопротивление: <math>R_i \geq 10 \text{ к}\Omega</math></p> <p>Вид сигнала: ток (0–20 мА, 4–20 мА) Входное сопротивление: <math>R_i = 500 \text{ Ом}</math></p> <p>Параметры устанавливаются в сервисном меню &lt;5.3.0.0&gt; На заводе подключается посредством кабельного ввода M12 (рис. 2), через (1), (2), (3) в соответствии с обозначениями кабелей датчиков (1, 2, 3).</p>
In2 (вход)	Вход заданного значения	<p>Во всех режимах работы In2 может использоваться в качестве входа для дистанционного регулирования заданного значения.</p> <p>Вид сигнала: напряжение (0–10 В, 2–10 В) Входное сопротивление: <math>R_i \geq 10 \text{ к}\Omega</math></p> <p>Вид сигнала: ток (0–20 мА, 4–20 мА) Входное сопротивление: <math>R_i = 500 \text{ Ом}</math></p> <p>Параметры устанавливаются в сервисном меню &lt;5.4.0.0&gt;</p>
GND (2)	Соединения на корпус	Соответственно для входа In1 и In2
+ 24 V (3) (выход)	Постоянное напряжение для внешнего потребителя/датчика	Макс. нагрузка 60 мА. Выход защищен от коротких замыканий.
AUX	Внешняя смена насосов	<p>Посредством внешнего беспотенциального контакта можно провести смену насосов. При однократном шунтировании обеих клемм выполняется внешняя смена насосов (если активирована). При повторном шунтировании эта операция повторяется, при условии соблюдения минимального времени работы.</p> <p>Параметры устанавливаются в сервисном меню &lt;5.1.3.2&gt; Нагрузка на контакты: 24 В пост. тока/10 мА</p>
MP	Multi Pump	Интерфейс для функции двухнасосного режима
Ext. off	Управляющий вход «Выкл. по приоритету» для внешнего беспотенциального выключателя	<p>Посредством внешнего беспотенциального контакта насос можно включить/выключить.</p> <p>В системах с высокой частотой включений (&gt; 20 включений/выключений в день) следует предусмотреть включение/выключение посредством «Ext. off».</p> <p>Параметры устанавливаются в сервисном меню &lt;5.1.7.0&gt; Нагрузка на контакты: 24 В пост. тока/10 мА</p>
SBM	<p>Раздельная/обобщенная сигнализация рабочего состояния, сигнализация эксплуатационной готовности и сообщение о включении сети</p> <p>Нагрузка на контакты:</p>	<p>Беспотенциальная раздельная/обобщенная сигнализация рабочего состояния (переключающий контакт), сигнализация эксплуатационной готовности выводятся на клеммы SBM (меню &lt;5.1.6.0&gt;, &lt;5.7.6.0&gt;).</p> <p>Минимально допустимая: 12 В пост. тока, 10 мА Максимально допустимая: 250 В AC/24 В DC, 1 А</p>
SSM	<p>Раздельная/обобщенная сигнализация неисправности</p> <p>Нагрузка на контакты:</p>	<p>Беспотенциальная раздельная/обобщенная сигнализация неисправности (переключающий контакт) выводятся на клеммы SSM (меню &lt;5.1.5.0&gt;).</p> <p>Минимально допустимая: 12 В пост. тока, 10 мА Максимально допустимая: 250 В AC/24 В DC, 1 А</p>
Интерфейс IF-модуля	Соединительные клеммы последовательного цифрового интерфейса автоматизированной системы управления зданием	<p>Опциональный IF-модуль вставляется в мультиштекер в клеммной коробке.</p> <p>Соединение защищено от неправильного подключения.</p>



## УКАЗАНИЕ:

Клеммы In1, In2, AUX, GND, Ext. off и MP отвечают требованию надежного разделения (согласно EN61800-5-1) относительно сетевых клемм, а также клемм SBM и SSM (и наоборот).



## УКАЗАНИЕ

Система управления выполнена в виде контура PELV (protective extra low voltage – защитное сверхнизкое напряжение), т.е. (внутреннее) энергоснабжение соответствует требованиям к надежному разъединению энергоснабжения, заземление (GND) соединено с PE.

#### Подключение дифференциального датчика давления

Кабель	Цвет	Клемма	Функции
1	черн.	In1	Сигнал
2	синий	GND	Заземление
3	коричн.	+ 24 В	+ 24 В



## УКАЗАНИЕ:

лектроподключение дифференциального датчика давления следует провести через наименьший кабельный ввод (M12), расположенный на модуле.

При установке сдвоенных насосов или разветвленного трубопровода дифференциальный датчик давления подключается к основному насосу.

Точки измерения дифференциального датчика давления основного насоса должны находиться в соответствующем коллекторе со стороны всасывания и с напорной стороны двухнасосной установки.

#### Порядок действий

- Выполнить подключение с учетом расположения клемм.
- Заземлить насос/систему согласно предписаниям.

## 8 Управление

### 8.1 Элементы управления

Управление электронным модулем осуществляется при помощи следующих элементов управления:

#### Красная кнопка

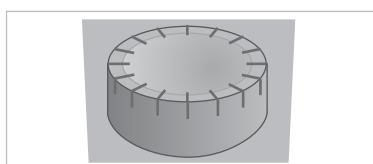


Fig. 29: Красная кнопка

Красная кнопка (рис. 29) используется путем вращения для выбора элементов меню и для изменения значений. При нажатии красной кнопки происходит активация выбранного элемента меню, а также подтверждение значений.

#### Микропереключатели



Fig. 30: Микропереключатели

Микропереключатели (рис. 14, поз. 5/рис. 30) находятся под крышкой корпуса.

- Переключатель 1 служит для переключения между стандартным и сервисным режимами.

Для получения дополнительной информации см. главу 8.6.6 «Активация/дезактивация сервисного режима» на стр. 202.

- Переключатель 2 позволяет активировать или дезактивировать функцию блокировки доступа.

Для получения дополнительной информации см. главу 8.6.7 «Активация/дезактивация блокировки доступа» на стр. 203.

- Выключатели 3 и 4 позволяют терминировать линии связи Multi Pump.

Для получения дополнительной информации см. главу 8.6.8 «Активация/дезактивация терминирования линии связи» на стр. 203.

## 8.2 Структура дисплея

Отображение информации на дисплее осуществляется согласно следующему примеру:

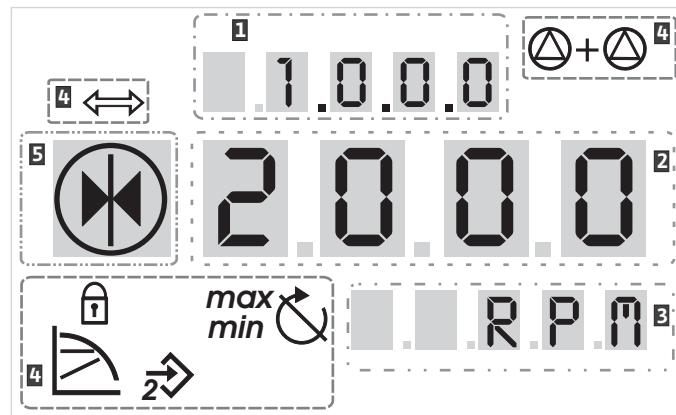


Fig. 31: Структура дисплея

Поз.	Описание	Поз.	Описание
1	Номер меню	4	Стандартные символы
2	Индикация значения	5	Индикация символов
3	Индикация единицы измерения		



### УКАЗАНИЕ:

Индикацию дисплея можно повернуть на 180°. Описание изменения индикации см. в меню <5.7.1.0>.

## 8.3 Пояснение стандартных символов

Следующие символы выводятся в указанных выше позициях дисплея с целью индикации состояния:

Символ	Описание	Символ	Описание
	Постоянное регулирование частоты вращения		Мин. эксплуатация
	Постоянное регулирование Dr-c		Макс. эксплуатация
	Переменное регулирование Dr-v		Насос работает
	Управление PID		Насос останавливается
	Вход In (внешнее заданное значение) активирован		Насос работает в аварийном режиме
	Блокировка доступа		Насос останавливается в аварийном режиме
	Система управления зданием BMS (Building Management System) активна		Режим работы сдвоенного насоса/MP: основной/резервный
	Режим работы сдвоенного насоса/MP: Режим параллельной работы двух насосов		-

## 8.4 Символы на графиках/инструкции

В главе 8.6 «Инструкции по эксплуатации» на стр. 200 содержатся графики, наглядно объясняющие концепцию управления

и инструкции для проведения настроек.

В графиках и инструкциях используются следующие символы в качестве упрощенного представления элементов меню или действий:

#### Элементы меню



- **Страница состояния меню:** стандартный вид на дисплее.



- **«На уровень ниже»:** элемент меню, из которого можно перейти в меню на уровень ниже (например, из <4.1.0.0> в <4.1.1.0>).



- **«Информация»:** элемент меню, представляющий информацию о состоянии устройства или настройках, которые невозможно изменить.



- **«Выбор/настройка»:** элемент меню, предоставляющий доступ к изменяемым настройкам (элемент с номером меню <X.X.X.0>).



- **«На уровень выше»:** элемент меню, из которого можно перейти в меню на уровень выше (например, из <4.1.0.0> в <4.0.0.0>).



- **Страница ошибок меню:** в случае возникновения ошибки вместо страницы состояния указывается текущий номер ошибки.

#### Действия



- **Вращение красной кнопки:** вращая красную кнопку, можно увеличивать или уменьшать настройки или номер меню.



- **Нажатие красной кнопки:** нажатием красной кнопки можно активировать элемент меню или подтвердить изменение.



- **Навигация:** следовать приведенным ниже указаниям к выполнению действий для навигации в меню до указанного номера меню.



- **Выжидание времени:** на индикации значения указывается оставшееся время (в секундах), пока автоматически не будет достигнуто следующее состояние, или сможет быть выполнен ввод вручную.




- **Установка микропереключателя в позицию «OFF»:** Установить микропереключатель с номером «Х» под крышкой корпуса в позицию «OFF».



- **Установка микропереключателя в позицию «ON»:** Установить микропереключатель с номером «Х» под крышкой корпуса в позицию «ON».

#### 8.5 Режимы индикации

##### Тест дисплея

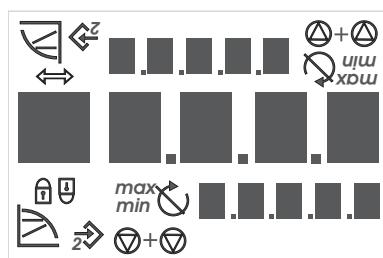

Сразу же после подачи питания электронного модуля в течение 2 секунд проводится тест дисплея, при котором отображаются все знаки дисплея (рис. 32). Затем на индикацию выводится страница состояния.

После прерывания подачи питания модуль проводит различные функции отключения. На протяжении данного процесса отображается дисплей.



##### ОПАСНО! Угроза жизни!

**Даже при отключенном дисплее напряжение еще может присутствовать.**

- Соблюдать общие указания по безопасности!

##### 8.5.1 Страница состояния индикации



Стандартным видом индикации является страница состояния. Актуально настроенное заданное значение указывается в цифровых сегментах. Другие настройки указываются при помощи символов.

**УКАЗАНИЕ:**

При режиме параллельно работы двух насосов на странице состояния дополнительно указывается режим работы («Работа двух насосов» или «Основной/резервный») в виде символов. На дисплее резервного насоса показано «SL».

**8.5.2 Режим меню для индикации**

Посредством структуры меню можно вызывать функции электронного модуля. В меню содержатся подменю на разных уровнях.

Текущий уровень меню можно изменить при помощи элементов меню «На уровень выше» или «На уровень ниже», например, из меню <4.1.0.0> к <4.1.1.0>.

Структура меню сравнима со структурой глав настоящей инструкции — глава 8.5(0.0) содержит подглавы 8.5.1(0) и 8.5.2(0), соответственно в электронном модуле меню <5.3.0.0> содержит подменю <5.3.1.0> – <5.3.3.0> и т.д.

Актуально выбранный элемент меню может быть идентифицирован через номер меню и соответствующий символ на дисплее.

В пределах одного уровня меню можно последовательно выбирать номера меню путем вращения красной кнопки.

**УКАЗАНИЕ:**

Если в режиме меню в любой позиции красная кнопка не будет нажата в течение 30 секунд, индикация возвращается обратно на страницу состояния.

В каждом уровне меню могут иметься четыре различные типы элементов:

**Элемент меню «На уровень ниже»**

Элемент меню «На уровень ниже» отмечен на дисплее показанным рядом символом (стрелка на индикации единицы измерения). Если выбран элемент меню «На уровень ниже», нажатие красной кнопки вызывает переход на соответственно следующий уровень меню ниже. Новый уровень меню отмечен на дисплее номером меню, который при переходе увеличивается на один пункт, например, при переходе из меню <4.1.0.0> в меню <4.1.1.0>.

**Элемент меню «Информация»**

Элемент меню «Информация» отмечен на дисплее показанным рядом символом (стандартный символ «Блокировка доступа»). Если выбран элемент меню «Информация», нажатие красной кнопки не вызывает никакого действия. При выборе элемента меню типа «Информация» указываются текущие настройки или значения измерения, которые не могут быть изменены пользователем.

**Элемент меню «На уровень выше»**

Элемент меню «На уровень выше» отмечен на дисплее показанным рядом символом (стрелка на индикации символа). Если выбран элемент меню «На уровень выше», нажатие красной кнопки вызывает переход на соответственно следующий уровень меню выше. Новый уровень меню отмечен на индикации номером меню. Например, при возврате с уровня меню <4.1.5.0> номер меню переходит на <4.1.0.0>.

**УКАЗАНИЕ:**

Если красная кнопка удерживается нажатой в течение 2 секунд, в то время как был выбран элемент меню «На уровень выше», происходит возврат в индикацию состояния.

**Элемент меню «Выбор/настройка»**

Элемент меню «Выбор/настройка» не имеет в меню особого обозначения, однако в графиках данной инструкции отмечается посредством показанного рядом символа.

Если выбран элемент меню «Выбор/настройка», нажатие красной кнопки вызывает переход в режим редактирования. В режиме редактирования мигает значение, которое можно изменить вращением красной кнопки.



В некоторых меню принятие ввода после нажатия красной кнопки подтверждается путем короткой индикации символа «OK»

### 8.5.3 Страница ошибок



Fig. 33: Страница ошибок (состояние в случае ошибки)



При возникновении ошибки на дисплее указывается страница ошибки вместо страницы состояния. Индикация значения отображает на дисплее букву «E» и трехзначный код ошибки, отделенный десятичной запятой (рис. 33).

### 8.5.4 Группы меню

#### Базовое меню

В главных меню <1.0.0.0>, <2.0.0.0> и <3.0.0.0> указываются базовые настройки, которые при необходимости должны быть изменены также во время нормального режима работы насоса.

#### Информационное меню

В главном меню <4.0.0.0> и его элементах подменю указываются данные измерения, параметры устройства, эксплуатационные параметры и текущие состояния.

#### Сервисное меню

Главное меню <5.0.0.0> и элементы подменю предоставляют доступ к основным системным настройкам для ввода в эксплуатацию. Субэлементы находятся в режиме с защитой от записи до тех пор, пока не будет активирован сервисный режим.



#### **ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

Не надлежащим образом проведенные изменения настроек могут привести к ошибкам в эксплуатации насоса и стать причиной повреждения насоса или системы.

- Настройки в сервисном режиме следует проводить только силами квалифицированных специалистов и только в целях ввода в эксплуатацию.

#### Меню квитирования ошибки

В случае возникновения ошибки вместо страницы состояния указывается страница ошибки. Если из этой позиции нажать красную кнопку, то осуществится переход в меню квитирования ошибки (номер меню <6.0.0.0>). Существующие сообщения о неисправности могут быть квтированы по истечении времени ожидания.



#### **ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

Квитируемые ошибки, причина возникновения которых не была устранена, могут вызвать повторные неисправности и привести к повреждению насоса или системы.

- Квтировать ошибки только после устранения причины их возникновения.
- Устранение неисправностей должно выполняться только силами квалифицированных специалистов.
- В случае сомнения связаться с изготовителем.

Для получения дополнительной информации см. главу 11 «Неисправности, причины и способы устранения» на стр. 222 и приведенную в ней таблицу ошибок.

#### Меню блокировки доступа

Главное меню <7.0.0.0> отображается только в том случае, если микропереключатель 2 находится в положении «ON». В него невозможно попасть посредством обычной навигации.

В меню «Блокировка доступа» можно активировать или дезактивировать блокировку доступа посредством вращения красной кнопки и подтвердить изменение нажатием красной кнопки.

## 8.6 Инструкции по эксплуатации

### 8.6.1 Регулировка заданного значения

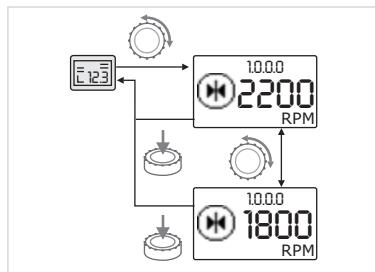


Fig. 34: Ввод заданного значения

На странице состояния индикация заданное значение можно отрегулировать показанным ниже образом (рис. 34).

- Повернуть красную кнопку.
- Индикация переходит к номеру меню <1.0.0.0>. Заданное значение начинает мигать и повышается или понижается путем дальнейшего вращения.
- Для подтверждения изменения нажать красную кнопку.
- Новое заданное значение перенимается, и индикация возвращается обратно на страницу состояния.

### 8.6.2 Переход в режим меню



Для перехода в режим меню действовать следующим образом:

- В то время, когда индикация отображает страницу состояния, удерживать красную кнопку нажатой в течение 2 секунд (за исключением ошибки).




Fig. 35: Режим меню «Стандарт»

#### Стандартные характеристики:

Индикация переходит в режим меню. Отображается номер меню <2.0.0.0> (рис. 35).




Fig. 36: Режим меню «Сервис»

#### Сервисный режим:

Если сервисный режим активирован при помощи микропереключателя 1, то сначала указывается номер меню <5.0.0.0>. (рис. 36).




Fig. 37: Режим меню «Ошибка»

#### Ошибка:

При ошибке отображается номер меню <6.0.0.0> (рис. 37).

### 8.6.3 Навигация

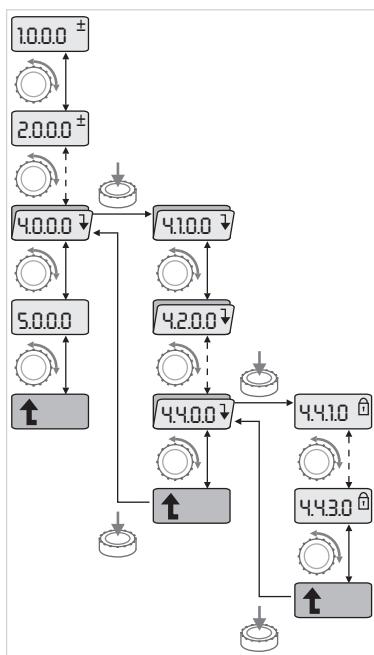


Fig. 38: Пример навигации

- Переход в режим меню (см. главу 8.6.2 «Переход в режим меню» на стр. 200).

Выполнить общую навигацию в меню следующим образом (пример см. на рис. 38):

В процессе навигации мигает номер меню.

- Для выбора элемента меню повернуть красную кнопку.

Отсчет номера меню идет в положительную или отрицательную сторону. При необходимости указывается символ, относящийся к элементу меню, а также заданное или текущее значение.

- Если отображается указывающая вниз стрелка меню «На уровень ниже», нажать красную кнопку, чтобы перейти в следующий уровень меню ниже. Новый уровень меню отмечен на дисплее номером меню, например, при переходе из <4.4.0.0> в <4.4.1.0>.

На индикацию выводится относящийся к элементу меню символ и/или актуальное значение (заданное/текущее значение или выбор).

- Для возврата в следующий уровень меню выше выбрать элемент меню «На уровень выше» и нажать красную кнопку.

Новый уровень меню отмечен на дисплее номером меню, например, при переходе из <4.4.1.0> в <4.4.0.0>.



#### УКАЗАНИЕ:

Если красная кнопка удерживается нажатой в течение 2 секунд, в то время как был выбран элемент меню «На уровень выше», индикация возвращается на страницу состояния.

### 8.6.4 Изменение выбора/настроек

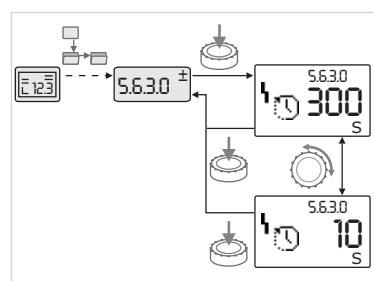


Fig. 39: Настройка с возвратом к элементу меню «Выбор/настройка»

Для изменения заданного значения или настройки действовать показанным ниже образом (пример см. на рис. 39).

- Перейти к нужному элементу меню «Выбор/настройка».

Указываются текущее значение или состояние настройки, а также соответствующий символ.

- Нажать красную кнопку. Мигают заданное значение или символ, представляющий настройку.
- Вращать красную кнопку, пока не будет указано нужное заданное значение или требуемая настройка. Пояснения настроек, представляемых символами, см. в таблице в главе 8.7 «Указатель элементов меню» на стр. 203.
- Повторно нажать красную кнопку.

Выбранное заданное значение или выбранная настройка подтверждаются, и значение или символ перестают мигать. Индикация снова находится в режиме меню с неизмененным номером меню. Номер меню мигает.

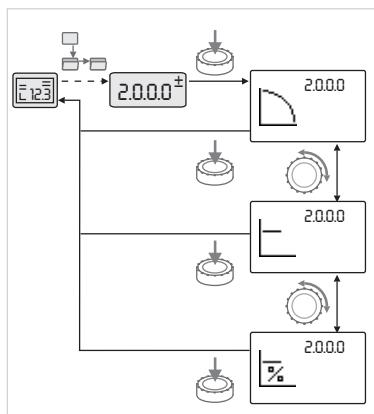


Fig. 40: Настройка с возвратом к странице состояния

### 8.6.5 Вызов информации

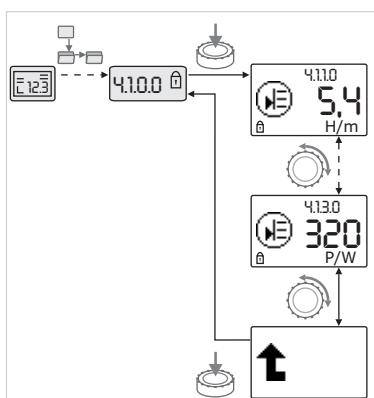


Fig. 41: Вызов информации

### 8.6.6 Активация/дезактивация сервисного режима

#### УКАЗАНИЕ:

После изменения значений в меню <1.0.0.0>, <2.0.0.0> и <3.0.0.0>, <5.7.7.0> и <6.0.0.0> индикация возвращается к странице состояния (рис. 40).



Для элементов меню типа «Информация» невозможно проводить никакие изменения. Они отмечены стандартным символом «Блокировка доступа» на дисплее. Для вызова текущих настроек действовать показанным ниже образом.



- Перейти к нужному элементу меню «Информация» (на примере <4.1.1.0>).



Указываются текущее значение или состояние настройки, а также соответствующий символ. Нажатие красной кнопки не вызывает никаких действий.



- Вращая красную кнопку, можно управлять элементами меню типа «Информация» текущего подменю (см. рис. 41). Пояснения настроек, представляемых символами, см. в таблице в главе 8.7 «Указатель элементов меню» на стр. 203.



- Вращать красную кнопку до тех пор, пока не будет указан элемент меню «На уровень выше».



- Нажать красную кнопку.



Индикация возвращается на один уровень меню выше (в данном случае <4.1.0.0>).

В сервисном режиме можно произвести дополнительные настройки. Активация и дезактивация режима выполняются показанным ниже образом.



#### ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!

Не надлежащим образом проведенные изменения настроек могут привести к ошибкам в эксплуатации насоса и стать причиной повреждения насоса или системы.

- Настройки в сервисном режиме следует проводить только силами квалифицированных специалистов и только в целях ввода в эксплуатацию.**



- Микропереключатель 1 установить в положение «ON».

Сервисный режим активируется. На странице состояния мигает показанный рядом символ.



Субэлементы меню 5.0.0.0 переключаются от типа элемента «Информация» к типу элемента «Выбор/настройка», стандартный символ «Блокировка доступа» (см. символ) становится недоступным для соответствующего элемента (исключение <5.3.1.0>).

Теперь можно редактировать значения и настройки для данных элементов.

- Для дезактивирования установить выключатель в исходное положение.

## 8.6.7 Активация/дезактивация блокировки доступа



Для предотвращения проведения недопустимых изменений настроек насоса можно активировать блокировку всех функций. Активированная блокировка доступа указывается на странице состояния стандартным символом «Блокировка доступа».

Для активации и дезактивации функции действовать показанным ниже образом.



- Микропереключатель 2 установить в положение «ON».

Появляется меню <7.0.0.0>.



- Для активации или дезактивации блокировки повернуть красную кнопку.



- Для подтверждения изменения нажать красную кнопку.

Текущее состояние блокировки представлено на индикации символами показанными рядом символами.



### Блокировка активирована

Невозможно изменить заданные значения или настройки. Сохраняется доступ к чтению для всех элементов меню.



### Блокировка дезактивирована

Можно редактировать элементы базового меню (элементы меню <1.0.0.0>, <2.0.0.0> и <3.0.0.0>).



### УКАЗАНИЕ:

Для редактирования субэлементов меню <5.0.0.0> должен быть дополнительно активирован сервисный режим.



- Микропереключатель 2 вернуть в положение «OFF».

Индикация возвращается на страницу состояния.



### УКАЗАНИЕ:

Ошибки можно квитировать несмотря на активированную блокировку доступа по истечении времени ожидания.

## 8.6.8 Активация/дезактивация терминирования линии связи

Для установления однозначного соединения между модулями необходимо терминировать оба конца линии связи.

В сдвоенном насосе модули уже при изготовлении подготовлены к связи между головками насоса.

Для активации и дезактивации функции действовать показанным ниже образом.



- Перевести микропереключатели 3 и 4 в положение «ON» (ВКЛ). Терминирование будет активировано.



### УКАЗАНИЕ:

Оба микропереключателя всегда должны находиться в одинаковом положении.

- Для дезактивации следует перевести переключатели в исходное положение.

## 8.7 Указатель элементов меню

В следующей таблице дается обзор имеющихся элементов всех уровней меню. Номер меню и тип элементов отмечены по отдельности, также поясняется функция элементов. При необходимости даются указания к опциям настройки отдельных элементов.



### УКАЗАНИЕ:

Некоторые элементы при определенных условиях становятся недоступными и по этой причине опускаются при перечислении в меню.

Если, например, внешняя регулировка заданного значения под номером меню <5.4.1.0> установлена на «OFF», то номер меню <5.4.2.0> становится недоступным. Только если номер меню <5.4.1.0> был установлен на «ON», номер меню <5.4.2.0> становится виден.

Условия для удаления элемента меню с монитора приведены в последней колонке таблицы.

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
1.0.0.0	Заданное значение			Настройка/индикация заданного значения (для получения дополнительной информации см. главу 8.6.1 «Регулировка заданного значения» на стр. 200)	
2.0.0.0	Способ регулирования			Настройка/индикация способа регулирования (для получения дополнительной информации см. главу 6.2 «Способы регулирования» на стр. 180 и 9.4 «Настройка способа регулирования» на стр. 213)	
				Постоянное регулирование частоты вращения	
				Постоянное регулирование Δр-с	
				Переменное регулирование Δр-в	
				Управление PID	
3.0.0.0	Насос on/off			ON Насос включен	
				OFF Насос выключен	
4.0.0.0	Информация			Информационные меню	
4.1.0.0	Текущие значения			Индикация актуальных текущих значений	
4.1.1.0	Датчик текущих значений (In1)			Зависит от актуального способа регулирования. Δр-с, Δр-в: значение Н в м Управление PID: значение в %	Не отображается в ручном режиме управления
4.1.2.0	Частота включений			HIGH Высокая частота включений ( заводская установка)	Переключение/внесение изменений выполнять только при полностью выключенном насосе (полностью остановленном двигателе)
				MID Средняя частота включений	
				LOW Низкая частота включений	
4.1.3.0	Мощность			Актуальная потребляемая мощность $P_1$ в Вт	
4.2.0.0	Эксплуатационные параметры			Индикация эксплуатационных параметров	Эксплуатационные параметры относятся к используемому модулю
4.2.1.0	Рабочие часы			Сумма активных рабочих часов насоса (показания счетчика можно сбросить посредством инфракрасного интерфейса)	

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации	
4.2.2.0	Потребление				Потребление энергии в киловатт-час/мегаватт-час	
4.2.3.0	Обратный отсчет времени готовности для смены насосов				Время до смены насосов в ч (при временном такте 0,1 ч)	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA) и внутренней смены насосов. Устанавливается в сервисном меню <5.1.3.0>
4.2.4.0	Отсчет оставшегося времени до кратковременного запуска насоса				Время до следующего кратковременного запуска насоса (через 24 ч состояния покоя насоса (например, посредством Ext. Off) происходит автоматический запуск насоса на 5 секунд)	
4.2.5.0	Счетчик включения сети				Количество процессов включения питающего напряжения (отсчитывается каждое восстановление питающего напряжения после прерывания)	
4.2.6.0	Счетчик кратковременных запусков насоса				Количество выполненных кратковременных запусков насоса	
4.3.0.0	Состояния					
4.3.1.0	Главный насос				На индикации значения статически указывается идентификация стандартного главного насоса. На индикации единицы измерения статически указывается идентификация временного главного насоса.	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
4.3.2.0	SSM				ON Состояние реле SSM, если имеется сообщение о неисправности	
4.3.3.0	SBM				ON Состояние реле SBM, если имеется сообщение сигнализации эксплуатационной готовности/сигнализации рабочего состояния или сообщение о включении сети	

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
				OFF Состояние реле SBM, если отсутствует сообщение сигнализации эксплуатационной готовности/сигнализации рабочего состояния или сообщение о включении сети	
				SBM Сигнализация рабочего состояния	
				SBM Сигнализация эксплуатационной готовности	
				SBM Сообщение о включении сети	
4.3.4.0	Ext. off			Имеющийся сигнал входа «Ext. off»	
				OPEN Насос выключен	
				SHUT Насос деблокирован для эксплуатации	
4.3.5.0	Тип протокола BMS			Система шины активна	Указывается только тогда, когда активировано BMS
				LON Система полевой шины	Указывается только тогда, когда активировано BMS
				CAN Система полевой шины	Указывается только тогда, когда активировано BMS
				Шлюз Протокол	Указывается только тогда, когда активировано BMS

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
4.4.0.0	Характеристики устройства			Указывает характеристики устройства	
4.4.1.0	Имя насоса			Пример: Stratos-GIGA 40/1-51/4,5 (указание в бегущей строке)	На дисплее появляется только базовый тип насоса, обозначения исполнений не отображаются.
4.4.2.0	Версия программного обеспечения контроллера пользователя			Указывает версию программного обеспечения контроллера пользователя	
4.4.3.0	Версия программного обеспечения контроллера мотора			Указывает версию программного обеспечения контроллера мотора	
5.0.0.0	Сервис			Сервисные меню	
5.1.0.0	Multi pump			Сдвоенный насос	Указывается только тогда, если активирован режим сдвоенного насоса (включая подменю)
5.1.1.0	Режим работы			Режим работы «основной/резервный»	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Режим параллельной работы двух насосов	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.1.2.0	Настройка основного/резервного насосов			Ручное переключение с основного на резервный режим работы	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.1.3.0	Смена насосов				Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.1.3.1	Ручная смена насосов			Проводит смену насосов независимо от отсчета времени	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.1.3.2	Внутренне/внешне			Внутренняя смена насосов	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Внешняя смена насосов	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA), см. клемму «AUX»
5.1.3.3	Внутренне: временной интервал			Диапазон настройки: от 8 до 36 ч с шагом в 4 ч	Указывается, если активирована внутренняя смена насосов
5.1.4.0	Насос деблокирован/заблокирован			Насос деблокирован	
				Насос заблокирован	
5.1.5.0	Обобщенная сигнализация неисправности (SSM)			Раздельная сигнализация неисправности	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Обобщенная сигнализация неисправности	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
5.1.6.0	Обобщенная сигнализация рабочего состояния (SBM)			Раздельная сигнализация эксплуатационной готовности	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA) и SBM — функции эксплуатационной готовности/рабочего состояния
				Раздельная сигнализация о работе	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Обобщенная сигнализация эксплуатационной готовности	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Обобщенная сигнализация рабочего состояния	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.1.7.0	extern off			Раздельное Extern off	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
				Обобщенное Extern off	Указывается только для основного насоса сдвоенного насоса (DP-MA)
5.2.0.0	Система управления зданием (BMS)			Настройки для автоматизированной системы управления зданием Building Management System (BMS)	Включая все подменю, указывается только при активации BMS
5.2.1.0	LON/CAN/IF-модуль Wink/Сервис			Функция Wink позволяет идентифицировать устройство в сети BMS. «Wink» выполняется посредством подтверждения	Отображается только если активирован LON, CAN или IF-модуль
5.2.2.0	Локальный/дистанционный режим управления			Локальный режим BMS	Временное состояние, автоматическое возвращение в дистанционный режим через 5 мин
				Дистанционный режим BMS	
5.2.3.0	Адрес шины			Настройка адреса шины	
5.2.4.0	IIF-шлюз Val A				
5.2.5.0	IIF-шлюз Val C			Специальные настройки IF-модулей, в зависимости от типа протокола	Более подробная информация приведена в руководствах по монтажу и эксплуатации IF-модулей
5.2.6.0	IIF-шлюз Val E				
5.2.7.0	IIF-шлюз Val F				
5.3.0.0	In1 (вход датчика)			Настройки для входа датчика 1	Не указывается в ручном режиме управления (включая все подменю)
5.3.1.0	In1 (диапазон значений датчика)			Индикация диапазона значений датчика 1	Не указывается для управления PID
5.3.2.0	In1 (диапазон значений)			Настройка диапазона значений Возможные значения: 0...10 В/2...10 В/0...20 мА/4...20 мА	

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
5.4.0.0	In2			Настройки для внешнего входа заданного значения 2	
5.4.1.0	In2 актив./дезактив.			ON Внешний вход заданного значения 2 активирован	
				OFF Внешний вход заданного значения 2 дезактивирован	
5.4.2.0	In2 (диапазон значений)			Настройка диапазона значений Возможные значения: 0...10 В/2...10 В/0...20 мА/4...20 мА	Не указывается, если In2 = дезактивирован
5.5.0.0	Параметры PID			Настройки для управления PID	Указывается только в том случае, если активировано управление PID (включая все подменю)
5.5.1.0	Параметр P			Настройка пропорциональной составляющей регулирования	
5.5.2.0	Параметр I			Настройка интегральной составляющей регулирования	
5.5.3.0	Параметр D			Настройка дифференциальной составляющей регулирования	
5.6.0.0	Ошибка			Настройка для порядка действий в случае ошибки	
5.6.1.0	HV/AC			Режим работы HV «Отопление»	
				Режим работы AC «Охлаждение/кондиционирование»	
5.6.2.0	Частота вращения в аварийном режиме работы			Индикация частоты вращения в аварийном режиме работы	
5.6.3.0	Время автоматического сброса			Время до автоматического квитирования ошибки	
5.7.0.0	Прочие настройки				
5.7.1.0	Расположение дисплея			Расположение дисплея	
				Расположение дисплея	
5.7.2.0	Корректировка значения давления			При активированной корректировке значения давления учитывается и корректируется отклонение перепада давления, зарегистрированного дифференциальным датчиком давления, подключенным на заводе на фланце насоса.	Указывается только для Ар-с Отображается не для всех модификаций насосов.
				Корректировка значения давления выкл.	
				Корректировка значения давления вкл.	
5.7.6.0	Функция SBM			Настройка для характеристик сообщений	

№	Обозначение	Тип	Символ	Значения/пояснения	Условия индикации
				SBM: сигнализация рабочего состояния	
				SBM: сигнализация эксплуатационной готовности	
				SBM: сообщение о включении сети	
5.7.7.0	Заводская установка			OFF (стандартная установка) настройки при подтверждении остаются неизменными.	Не отображается при активированной блокировке доступа. Не отображается, когда активировано BMS.
				ON Настройки при подтверждении сбрасываются на заводскую установку.	Не отображается при активированной блокировке доступа. Не отображается, когда активировано BMS.
				<b>Внимание!</b> Все настройки, проведенные вручную, теряются.	
6.0.0.0	Квитирование ошибок			Для получения дополнительной информации см. главу 11.3 «Квитирование ошибок» на стр. 225.	Указывается, только если имеется ошибка
7.0.0.0	Блокировка доступа			Блокировка доступа дезактивирована (изменения возможны) (для получения дополнительной информации см. главу 8.6.7 «Активация/дезактивация блокировки доступа» на стр. 203).	
				Блокировка доступа активирована (изменение невозможны) (для получения дополнительной информации см. главу 8.6.7 «Активация/дезактивация блокировки доступа» на стр. 203).	

## 9 Ввод в эксплуатацию

### Техника безопасности



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Отсутствие смонтированных защитных устройств электронного модуля и мотора может привести к получению опасных для жизни травм вследствие поражения электротоком или контакта с вращающимися деталями.

- Перед вводом в эксплуатацию и по завершении работ по техобслуживанию демонтированные защитные устройства (например, крышка модуля и кожух вентилятора) должны быть смонтированы снова.
- Во время ввода в эксплуатацию соблюдать дистанцию!
- Ни в коем случае не подключать насос без использования модуля.

### Подготовка

Перед вводом в эксплуатацию температура насоса и модуля должна сравняться с окружающей температурой.

#### 9.1 Заполнение и удаление воздуха

- Заполнение и удаление воздуха из системы осуществлять надлежащим образом.



#### ВНИМАНИЕ! Повреждение насоса!

**Сухой ход разрушает скользящее торцевое уплотнение.**

- Обеспечить защиту насоса от сухого хода.
- Для предотвращения кавитационных шумов и кавитационных повреждений необходимо обеспечить минимальное входное давление на всасывающем патрубке насоса. Данное минимальное входное давление зависит от ситуации эксплуатации и рабочей точки насоса и должно выбираться соответственно.
- Важными параметрами для определения минимального входного давления являются значение NPSH насоса в его рабочей точке и давление пара перекачиваемой среды.
- Удалить воздух из насоса путем открытия клапанов для выпуска воздуха (рис. 42, поз. 1). Сухой ход разрушает скользящее торцевое уплотнение насоса. На дифференциальном датчике давления запрещается удалять воздух (опасность разрушения).

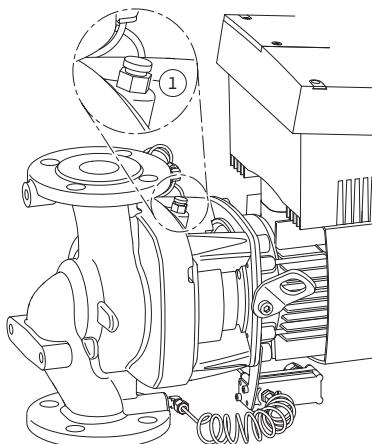


Fig. 42: Клапан для выпуска воздуха



#### ОСТОРОЖНО! Опасность со стороны очень горячих или очень холодных жидкостей под давлением!

В зависимости от температуры перекачиваемой среды и давления в системе при полном открывании винта удаления воздуха очень горячая или холодная перекачиваемая среда в жидком или парообразном состоянии может выйти или вырваться под высоким давлением наружу.

- Винт удаления воздуха открывать осторожно.
- Корпус модуля при удалении воздуха защитить от выступающей воды.



#### ОСТОРОЖНО! Опасность ожогов или примерзания при контакте с насосом!

В зависимости от рабочего состояния насоса или системы (температура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреваться или охладиться.

- Во время эксплуатации соблюдать дистанцию!
- Перед началом работ дать насосу/системе охладиться.
- При выполнении любых работ надевать защитную одежду, перчатки и защитные очки.



#### ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!

При неправильном выполнении монтажа насоса/системы ввод в эксплуатацию может сопровождаться выбросами перекачиваемой среды. Возможно также отсоединение отдельных деталей.

- При вводе в эксплуатацию находиться на безопасном расстоянии от насоса.
- Надевать защитную одежду, перчатки и защитные очки.

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

- Падение насоса или отдельных его компонентов может привести к получению опасных для жизни травм.**
- На время монтажных работ фиксировать компоненты насоса от падения.**

## 9.2 Установка сдвоенного насоса/ разветвленного трубопровода



Fig. 43: Определение основного насоса

**УКАЗАНИЕ:**

При первичном вводе в эксплуатацию не конфигурированной системы с разветвленным трубопроводом оба насоса имеют заводскую установку. После подключения кабеля связи сдвоенного насоса указывается код ошибки «E035». Оба привода работают с частотой вращения аварийного режима.

После квитирования сообщения о неисправности указывается меню <5.1.2.0>, и мигает «MA» (= Master, основной насос). Чтобы квитировать «MA», следует dezактивировать блокировку доступа и активировать сервисный режим (рис. 43).

Оба насоса установлены на «Основной насос», и на дисплее обоих электронных модулей мигает «MA».

- Нажатием красной кнопки подтвердить один из насосов как основной. На дисплее основного насоса появляется состояние «MA». На основном насосе следует подключить дифференциальный датчик давления.

Точки измерения дифференциального датчика давления основного насоса должны находиться в соответствующем коллекторе со стороны всасывания и с напорной стороны двухнасосной установки.

Другой насос продолжает указывать состояние «SL» (= Slave, резервный насос).

С этого момента выполнение всех остальных настроек насоса возможно только через основной насос.

**УКАЗАНИЕ:**

Данную процедуру можно запустить позже вручную путем выбора меню <5.1.2.0>.

(Информацию о навигации в сервисном меню см. в главе 8.6.3 «Навигация» на стр. 201).

## 9.3 Настройка мощности насоса

- Система рассчитана на определенную рабочую точку (точка полной нагрузки, рассчитанная максимальная требуемая мощность обогрева). При вводе в эксплуатацию мощность насоса (напор) устанавливать согласно рабочей точке системы.
- Заводская установка не соответствует требуемой для системы мощности насоса. Она рассчитывается с помощью диаграмм рабочих характеристик выбранного типа насоса (из каталога/листа данных).

**УКАЗАНИЕ:**

Значение расхода, отображаемое на дисплее IR-монитора/PDA или выводимое на устройства управления зданием, запрещается использовать для регулирования работы насоса. Это значение отражает лишь тенденцию изменения давления.

Значение расхода выводится не на всех типах насосов.


**ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

**Слишком низкий расход может вызвать повреждение скользящего торцевого уплотнения, причем значение минимально допустимого расхода зависит от числа оборотов насоса.**

- Убедиться, что не занижается минимальный расход  $Q_{\min}$ .**  
**Расчет  $Q_{\min}$ :**

$$Q_{\min} = 10\% \times Q_{\max, \text{ насос}} \times \frac{\text{Фактическая частота вращения}}{\text{Макс. частота вращения}}$$

## 9.4 Настройка способа регулирования

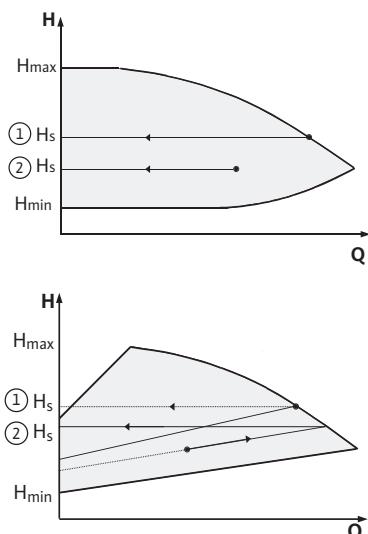Fig. 44: Регулирование  $\Delta p\text{-c}/\Delta p\text{-v}$ 

### Регулирование $\Delta p\text{-c}/\Delta p\text{-v}$ :

Настройка (рис. 44)	$\Delta p\text{-c}$	$\Delta p\text{-v}$
① Рабочая точка на характеристике максимума	Провести из рабочей точки налево. Считать заданное значение $H_S$ и установить насос на данное значение.	Провести из рабочей точки налево. Считать заданное значение $H_S$ и установить насос на данное значение.
② Рабочая точка в диапазоне регулирования	Провести из рабочей точки налево. Считать заданное значение $H_S$ и установить насос на данное значение.	Двигаться по характеристике регулирования до характеристики максимума, затем по горизонтали налево, считать заданное значение $H_S$ и установить насос на данное значение.
Диапазон настройки	$H_{\min}, H_{\max}$ . см. характеристики (в каталоге, Select или в режиме онлайн)	$H_{\min}, H_{\max}$ . см. характеристики (в каталоге, Select или в режиме онлайн)



### УКАЗАНИЕ:

В качестве альтернативы можно установить также ручной режим управления (рис. 45) или эксплуатационный режим PID.

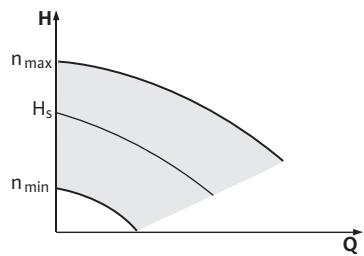


Fig. 45: Ручной режим управления

### Ручной режим управления:

При включении режима «Ручной режим управления» отключаются все остальные способы регулирования. Частота вращения насоса поддерживается на постоянном значении и настраивается посредством поворотной кнопки.

Диапазон частоты вращения зависит от мотора.

### Управление PID:

Используемый в насосе ПИД-регулятор является стандартным ПИД-регулятором, описываемым в литературе по технике автоматического регулирования. Регулятор сравнивает измеренное текущее значение с заданным значением и пытается максимально точно адаптировать текущее значение к заданному. При использовании соответствующих датчиков могут быть реализованы различные режимы регулирования, например, регулирование по давлению, перепаду давлений, температуре или потоку. При выборе датчика следует учитывать электрические характеристики, приведенные в таблице «Распределение соединительных клемм» на стр. 194.

Характеристики регулирования могут быть оптимизированы путем изменения параметров P, I и D. Составляющая P (или пропорциональная составляющая) регулятора указывает на линейное усиление отклонения между текущим и заданным значениями на выходе регулятора. Направление регулирования определяется знаком перед составляющей P.

Составляющая I (или интегральная составляющая) регулятора компенсирует отклонение регулируемой величины. Постоянное отклонение приводит к линейному повышению на выходе регулятора. Это позволяет избежать постоянного отклонения регулируемой величины.

Составляющая D (или дифференциальная составляющая) регулятора реагирует непосредственно на скорость изменения отклонения регулируемой величины. Это влияет на скорость

реакции системы. В качестве заводской установки составляющая D установлена на нуль, т.к. это подходит для большого количества применений.

Параметры следует изменять только с небольшим шагом, постоянно контролируя реакцию системы на изменения. Адаптация значений параметров должна выполняться только специалистами в области техники автоматического регулирования.

Составляющая регулирования	Заводская установка	Диапазон настройки	Шаг
<b>P</b>	0,5	-30,0 ... -2,0	0,1
		-1,99 ... -0,01	0,01
		0,00 ... 1,99	0,01
		2,0 ... 30,0	0,1
<b>I</b>	0,5 с	10 мс ... 990 мс 1 с ... 300 с	10 мс 1 с
<b>D</b>	0 с (= dezaktivировано)	0 мс ... 990 мс 1 с ... 300 с	10 мс 1 с

Направление регулирования определяется знаком составляющей P.

Положительное управление PID (стандарт):

При положительном знаке составляющей P регулирование реагирует на снижение заданного значения повышением частоты вращения насоса до достижения заданного значения.

Отрицательное управление PID:

При отрицательном знаке составляющей P регулирование реагирует на снижение заданного значения понижением частоты вращения насоса до достижения заданного значения.



#### УКАЗАНИЕ:

Если при использовании PID-регулирования насос работает только с минимальной или максимальной частотой вращения и не реагирует на изменение значений параметров, необходимо проверить направление регулирования.

## 10 Техническое обслуживание

### Техника безопасности

**Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только квалифицированным персоналом!**

Рекомендуется поручать техобслуживание и проверку насосов сотрудникам технического отдела Wilo.



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни вследствие удара электрическим током.

- Доверять работы по техобслуживанию электрических устройств только электромонтеру, имеющему допуск местного поставщика электроэнергии.
- Перед началом любых работ по техобслуживанию электрических устройств следует их обесточить и предохранить от повторного включения.
- Повреждения соединительного кабеля насоса должны устраиваться только допущенным и квалифицированным электромонтером.
- Ни в коем случае не вставлять посторонние предметы в отверстия модуля или мотора!
- Соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации насоса, регулировке уровня и использованию принадлежностей!

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Лица с кардиостимулятором подвергаются серьезной опасности со стороны ротора, расположенного внутри мотора и постоянно находящегося в намагниченном состоянии.忽視ование этой угрозы может привести к смерти или тяжелым травмам.

- Не открывать мотор!
- Демонтаж и монтаж ротора в целях проведения работ по ремонту и техобслуживанию поручать только специалистам технического отдела Wilo!

**ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!**

При открытии мотора происходит резкое увеличение мощности магнитных полей в наружном направлении. Это может привести к серьезным порезам, защемлениям и ушибам.

- Не открывать мотор!
- Демонтаж и монтаж фланца мотора и подшипникового щита в целях проведения работ по ремонту и техобслуживанию поручать только специалистам технического отдела Wilo!

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Отсутствие смонтированных защитных устройств на электронном модуле и моторе может привести к получению опасных для жизни травм вследствие поражения электротоком или контакта с вращающимися деталями.

- По завершении работ по техобслуживанию демонтированные защитные устройства (например, крышка модуля или кожух вентилятора) должны быть снова смонтированы!

**ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

Опасность повреждений вследствие неквалифицированного обращения.

- Эксплуатация насоса без смонтированного модуля категорически запрещена.

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Сам насос и его части могут иметь очень высокую собственную массу. Падение деталей может привести к порезам, защемлениям, ушибам или ударам, вплоть до смертельных.

- Использовать только подходящие подъемные средства и фиксировать детали от падения.
- Пребывание под висящим грузом запрещено.
- При хранении и транспортировке, а также перед всеми установочными и прочими монтажными работами обеспечить безопасное положение и устойчивость насоса.

**ОПАСНО! Опасность ожогов или примерзания при контакте с насосом!**

В зависимости от рабочего состояния насоса или системы (температура перекачиваемой среды) весь насос может сильно нагреться или охладиться.

- Во время эксплуатации соблюдать дистанцию!
- При высоких температурах воды или высоком давлении в системе перед началом проведения любых работ дать насосу остыть.
- При выполнении любых работ надевать защитную одежду, перчатки и защитные очки.

**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Применяемые при техническом обслуживании инструменты (напр., гаечный ключ в области вала мотора) могут быть отброшены при касании врачающихся частей и причинить травмы, в том числе смертельные.

- Применяемые при техническом обслуживании инструменты должны быть полностью убраны перед вводом насоса в эксплуатацию.
- В случае смещения транспортировочных проушин с фланца мотора на его корпус следует после окончания монтажа или технического обслуживания снова прикрепить их к фланцу мотора.

### 10.1 Подача воздуха

По завершении всех работ по техобслуживанию закрепить кожух вентилятора, необходимый для надлежащего охлаждения мотора и электронного модуля, предусмотренными для этого винтами.

Необходимо регулярно проверять, обеспечивается ли подача воздуха на корпусе насоса. В случае загрязнения следует восстановить надлежащую подачу воздуха для охлаждения мотора и модуля.

### 10.2 Работы по техническому обслуживанию



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

Падение насоса или отдельных его компонентов может привести к получению опасных для жизни травм.

- На время монтажных работ фиксировать компоненты насоса от падения.



#### ОПАСНО! Угроза жизни!

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни вследствие удара электрическим током. После демонтажа модуля на контактах мотора может быть опасное для жизни напряжение.

- Убедиться в отсутствии напряжения и закрыть или защитить находящиеся под напряжением соседние детали.

#### 10.2.1 Замена скользящего торцевого уплотнения

Незначительное каплеобразование в период обкатки является нормальным. Однако иногда следует проводить визуальный контроль. При явно выраженных утечках необходимо выполнить замену уплотнений.

Фирма Wilo предлагает ремонтный комплект, который содержит необходимые сменные запчасти.

#### Демонтаж

1. Отключить подачу напряжения системы и защитить от несанкционированного включения.
2. Закрыть запорные арматуры перед и позади насоса.
3. Проверить отсутствие напряжения.
4. Заземлить и замкнуть накоротко рабочий участок.
5. Отсоединить кабель для подключения к сети.
6. Сбросить давление в насосе путем открывания клапана для выпуска воздуха (рис. 46, поз. 1).



#### ОПАСНО! Опасность получения ожогов жидкостью или паром!

Ввиду высокой температуры перекачиваемой среды существует опасность получения ожогов жидкостью или паром.

- При высоких температурах перекачиваемой среды дать насосу остить перед началом проведения любых работ.
- 7. Отвернуть винты (рис. 7, поз. 1) и снять кожух вентилятора (рис. 7, поз. 2) с мотора в осевом направлении.
- 8. В оба отверстия для монтажа транспортировочных проушин на корпусе мотора (рис. 7, поз. 20b) в незакрепленном виде вставлены проставки из пластмассы. Данные проставки необходимо вывернуть из отверстий. Обязательно хранить проставки или ввернуть их после смещения транспортировочных проушин (см. операцию 9) в освободившиеся после этого отверстия на фланцах мотора (рис. 7, поз. 20a).


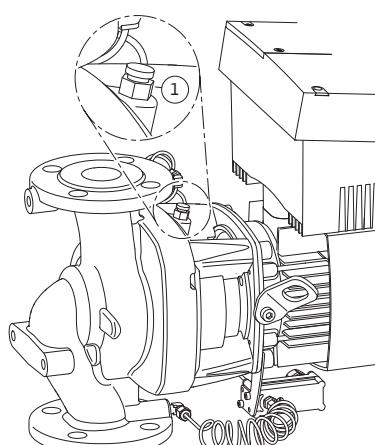


Fig. 46: Клапан для выпуска воздуха

9. Две транспортировочные проушины (рис. 7, поз. 20) снять с фланца мотора (рис. 7, поз. 20a) и этими же винтами закрепить их на корпусе мотора (рис. 7, поз. 20b).
10. С целью фиксации закрепить съемный блок подходящими подъемными средствами, используя транспортировочные проушины.

**УКАЗАНИЕ:**

При работе с подъемными средствами не допускать повреждения пластиковых деталей, например, крыльчатки вентилятора и верхней части модуля.

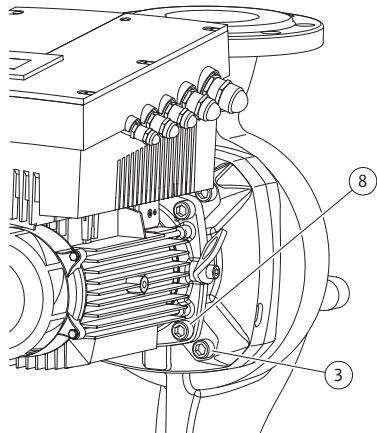


*Fig. 47: Опциональное крепление съемного блока*

**УКАЗАНИЕ:**

Для выворачивания винтов (рис. 7, поз. 3) лучше всего подходит угловой или торцовый ключ с шаровой головкой. Особенно это касается насосов, установленных в стесненных условиях. Вместо двух винтов (рис. 7, поз. 3) рекомендуется использовать два монтажных болта (см. главу 5.4 «Принадлежности» на стр. 177), вставляемых диагонально относительно друг друга в корпус насоса (рис. 7, поз. 14). Монтажные болты облегчают демонтаж съемного блока, а также последующий монтаж его без опасности повреждения рабочего колеса.

11. Отвернуть и извлечь винты (рис. 7, поз. 3). На некоторых типах насосов выворачиваются внешние винты (рис. 47, поз. 3). Съемный блок (см. рис. 13) после извлечения винтов остается в стабильном положении на корпусе насоса. Опасность опрокидывания, в том числе при горизонтальном расположении вала мотора, не возникает.

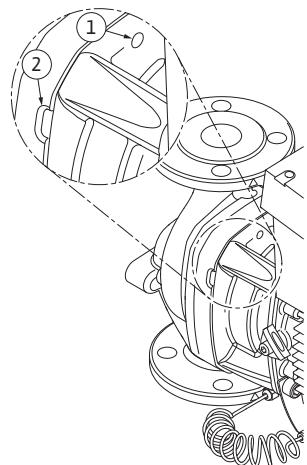

*Fig. 48: Резьбовые отверстия и шлицы для отжатия съемного блока от корпуса насоса*

**УКАЗАНИЕ:**

На остальном пути при демонтаже съемный блок (см. рис. 13) при необходимости поддерживать подъемными средствами, чтобы не допустить возможного опрокидывания (особенно при отсутствии монтажных болтов).

12. При извлечении винтов (рис. 7, поз. 3) отсоединяется также дифференциальный датчик давления от фланца мотора. Дифференциальный датчик давления (рис. 7, поз. 5) с кронштейном (рис. 7, поз. 6) оставить висеть на трубопроводах измерения давления (рис. 7, поз. 13). Соединительный кабель дифференциального датчика давления отсоединить от клемм в электронном модуле.
13. Съемный блок (см. рис. 13) отжать от корпуса насоса. Для этого рекомендуется использовать два резьбовых отверстия (рис. 48, поз. 1) — прежде всего для отсоединения опорной части. С этой целью ввернуть подходящие винты в резьбовые отверстия. После ослабления крепления съемного блока можно дополнительно использовать для отжатия шлицы (рис. 48, поз. 2), расположенные между корпусом насоса и промежуточным корпусом (напр., вставить в них две отвертки в качестве рычагов). После отжатия прибл. на 15 мм съемный блок выходит из корпуса насоса.

**УКАЗАНИЕ:**

На остальном пути при демонтаже съемный блок (см. рис. 13) при необходимости поддерживать подъемными средствами, чтобы не допустить возможного опрокидывания (особенно при отсутствии монтажных болтов).

14. Ослабить два нетеряющихся винта на защитной пластине (рис. 7, поз. 18) и снять защитную пластину.
15. В окно промежуточного корпуса ввести гаечный ключ (optimalnyy razmer: 22) и зафиксировать им вал на соответствующих поверхностях (рис. 49, поз. 1). Открутить гайку рабочего колеса (рис. 7, поз. 15). Рабочее колесо (рис. 7, поз. 16) автоматически снимается с вала.
16. В зависимости от типа насоса отвернуть винты (рис. 7, поз. 10) или винты (рис. 47, поз. 8).

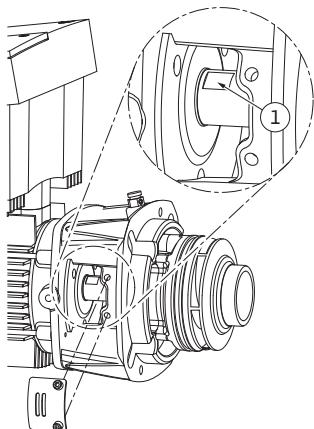


Fig. 49: Поверхности под ключ на валу

**Монтаж****УКАЗАНИЕ:**

При описанных ниже операциях соблюдать предписанный момент затяжки для каждого типа резьбы (см. таблицу 2 «Моменты затяжки винтов»).

17. При помощи двухрычажного съемника (универсального) снять промежуточный корпус с центровочного устройства мотора и с вала. Скользящее торцевое уплотнение (рис. 7, поз. 12) при этом не снимать. Не допускать перекашивания промежуточного корпуса.
18. Неподвижное кольцо (рис. 7, поз. 17) скользящего торцевого уплотнения выдавить из гнезда в промежуточном корпусе.
19. Тщательно очистить посадочные поверхности вала и промежуточного корпуса.
20. Для обеспечения надлежащего размещения деталей очистить фланцевые и центровочные поверхности корпуса насоса, промежуточного корпуса и фланца мотора.
21. Установить новое неподвижное кольцо в промежуточный корпус.
22. Промежуточный корпус осторожно надеть на вал и установить в прежнем или другом требуемом угловом положении относительно фланца мотора. Соблюдать допустимые варианты монтажа компонентов (см. главу 7.1 «Допустимые варианты монтажа и изменение расположения компонентов перед установкой» на стр. 188). Промежуточный корпус закрепить на фланце мотора при помощи винтов (рис. 7, поз. 10) **или** — для типов насоса/промежуточного корпуса согласно (рис. 47) — винтов (рис. 47, поз. 8).
23. Установить на вал новую вращающуюся часть скользящего торцевого уплотнения (рис. 7, поз. 12).

**ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

**Опасность повреждений вследствие неквалифицированного обращения.**

- Рабочее колесо крепится специальной гайкой, монтаж которой осуществляется описанным ниже особым способом. Несоблюдение инструкции по монтажу может привести к срыву резьбы и/или нарушению функции подачи. Удаление поврежденных деталей является очень трудоемким процессом, связанным с опасностью повреждения вала.
- При каждом монтаже на обе стороны резьбы гайки рабочего колеса наносить пасту для резьбы. Паста должна подходить для использования с нержавеющей сталью при допустимых рабочих температурах насоса (напр., Molykote P37). Монтаж сухим методом может привести к заеданию резьбы (холодная сварка), что сделает невозможным последующий демонтаж.
- 24. При монтаже рабочего колеса в окно промежуточного корпуса ввести гаечный ключ (оптимальный размер: 22) и зафиксировать им вал на соответствующих поверхностях (рис. 49, поз. 1).
- 25. Гайку рабочего колеса ввернуть до упора в ступицу рабочего колеса.

26. Не изменяя установленное таким образом положение, рабочее колесо вместе с гайкой **не затягивая** навинтить на вал. Рабочее колесо ни в коем случае не затягивать с использованием инструмента.

27. Удерживая рабочее колесо рукой, отвернуть гайку рабочего колеса прибл. на 2 оборота.

28. Не изменяя установленное после операции 27 положение, рабочее колесо вместе с гайкой повторно навинтить на вал до увеличения сопротивления трения.

29. Удерживая вал (см. операцию 24), затянуть гайку рабочего колеса с предписанным моментом (см. таблицу 2 «Моменты затяжки винтов»). Гайка (рис. 50, поз. 1) должна располагаться заподлицо с концом вала (рис. 50, поз. 2) с допуском  $\pm 0,5$  мм. Если это условие не выполняется, ослабить гайку и повторить операции 25 – 29.

30. Убрать гаечный ключ и установить щиток (рис. 7, поз. 18) на прежнее место.

31. Очистить канавку промежуточного корпуса и уложить новое уплотнительное кольцо (рис. 7, поз. 11).

32. С целью фиксации закрепить съемный блок подходящими подъемными средствами, используя транспортировочные проушины. При закреплении не допускать повреждения пластиковых деталей, например, крыльчатки вентилятора и верхней части электронного модуля.

33. Съемный блок (см. рис. 13) ввести в корпус насоса в прежнем или другом требуемом угловом положении. Соблюдать допустимые варианты монтажа компонентов (см. главу 7.1 «Допустимые варианты монтажа и изменение расположения компонентов перед установкой» на стр. 188). Рекомендуется использовать монтажные болты (см. главу 5.4 «Принадлежности» на стр. 177). После ощутимого входления в направляющую поверхность промежуточного корпуса (прибл. за 15 мм до конечного положения) блок уже не подвергается опасности опрокидывания или перекашивания. После закрепления съемного блока как минимум одним винтом (рис. 7, поз. 3) можно снимать крепежные элементы с транспортировочных проушин.

34. Винты (рис. 7, поз. 3) ввернуть, не затягивая до конечного момента. При вворачивании винтов съемный блок втягивается в корпус насоса.



#### **ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

**Опасность повреждений вследствие неквалифицированного обращения!**

- Во время вворачивания винтов проверять ход вала, слегка вращая его за рабочее колесо. В случае затруднения хода вала затягивать винты поэтапно крест-накрест.

35. Ввернуть два винта (рис. 7, поз. 21), если при демонтаже они были удалены. Кронштейн (рис. 7, поз. 6) дифференциального датчика давления зажать под головкой одного из винтов (рис. 7, поз. 3) на стороне, противоположной электронному модулю. После этого окончательно затянуть винты (рис. 7, поз. 3).

36. Проставки, удаленные входе операции 8, при необходимости вновь удалить из отверстий на фланце мотора (рис. 7, поз. 20a) и сместить транспортировочные проушины (рис. 7, поз. 20) с корпуса мотора к фланцу мотора. Проставки ввернуть в отверстия в корпусе мотора (рис. 7, поз. 20b).

37. Кожух вентилятора (рис. 7, поз. 2) надеть на мотор и прикрепить к модулю при помощи винтов (рис. 7, поз. 1).

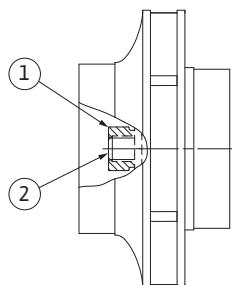


Fig. 50: Правильное положение гайки рабочего колеса после монтажа



## УКАЗАНИЕ

Соблюдать меры по вводу в эксплуатацию (глава 9 «Ввод в эксплуатацию» на стр. 211.

38. Подключить (при необходимости) на клеммах соединительный кабель дифференциального датчика давления/кабель для подключения к сети.
39. Открыть запорные арматуры перед насосом и позади него.
40. Снова включить предохранители.

## Моменты затяжки винтов

Деталь	Рис./поз. Винт (гайка)	Резьба	Головка винта Тип...	Момент затяжки $H_m \pm 10\%$ (если не указано иное)	Указания
<b>Транспортиро-вочные проушины</b>	Рис. 7/поз. 20	M8	Внутренний шести-гранник 6 мм	20	
<b>Съемный блок</b>	Рис. 7/поз. 3 Рис. 47/поз. 3	M12	Внутренний шести-гранник 10 мм	60	См. главу 10.2.1 «Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 216.
<b>Промежуточный корпус</b>	Рис. 7/поз. 10 Рис. 47/поз. 8	M6 M10	Внутренний шести-гранник 5 мм Внутренний шести-гранник 8 мм	7 40	
<b>Рабочее колесо</b>	Рис. 7/поз. 15	Специальная гайка	Внешний шестигранник 17 мм	20	См. главу 10.2.1 «Замена скользящего торцевого уплотнения» на стр. 216. Гаечный ключ для вала: 22 мм
<b>Щиток</b>	Рис. 7/поз. 18	M5	Внешний шестигранник 8 мм	3,5	
<b>Кожух вентилятора</b>	Рис. 7/поз. 1	Специальный винт	Внутренний шести-гранник 3 мм	4+0,5	
<b>Электронный модуль</b>	Рис. 7/поз. 22	M5	Внутренний шести-гранник 4 мм	2	
<b>Крышка модуля</b>	Рис. 3		Крестовый шлиц PZ2	0,8	
<b>Клеммы управле-ния</b>	Рис. 14/поз. 1		Шлиц 3,5 x 0,6 мм	0,5+0,1	
<b>Силовые клеммы</b>	Рис. 14/поз. 3		Шлиц SFZ 1-0,6 x 3,5 мм	0,5	Подключение кабеля без инструмента. Отсоединение кабеля с помощью отвертки.
<b>Накидная гайка кабельных вводов</b>	Рис. 2	M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5	Внешний шестигранник 14 мм Внешний шестигранник 17 мм Внешний шестигранник 22 мм Внешний шестигранник 27 мм	3 8 6 11	M12x1,5 предусмотрен только для соединительной линии серийного датчика

Таблица 2 Моменты затяжки винтов

## 10.2.2 Замена мотора

- Для демонтажа мотора выполнить операции 1 – 19, см. главу 10.2 «Работы по техническому обслуживанию» на стр. 216.
- Вывернуть винты (рис. 7, поз. 21) и снять электронный модуль вертикально вверх (рис. 7).
- Перед последующим монтажом электронного модуля надеть новое уплотнительное кольцо на контактную поверхность между модулем (рис. 7, поз. 22) и мотором (рис. 7, поз. 4).
- Электронный модуль вдавить в контактные элементы нового мотора и закрепить винтами (рис. 7, поз. 21).
- Для монтажа привода выполнить операции 20 – 40, см. главу 10.2 «Работы по техническому обслуживанию» на стр. 216.



**ОПАСНО! Угроза жизни!**

При работе с электрическими устройствами существует угроза жизни вследствие удара электрическим током. После демонтажа модуля на контактах мотора может быть опасное для жизни напряжение.

- Убедиться в отсутствии напряжения и закрыть или защитить находящиеся под напряжением соседние детали.



**УКАЗАНИЕ:**

Повышенный уровень шума подшипника и нетипичные вибрации указывают на износ подшипника. В этом случае подшипник должен быть заменен специалистами технического отдела Wilo.



**ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования людей!**

При открытии мотора происходит резкое увеличение мощности магнитных полей в наружном направлении. Это может привести к серьезным порезам, защемлениям и ушибам.

- Не открывать мотор!
- Демонтаж и монтаж фланца мотора и подшипникового щита в целях проведения работ по ремонту и техобслуживанию поручать только специалистам технического отдела Wilo!

## 10.2.3 Замена электронного модуля



**ОПАСНО! Угроза жизни!**

Если в состоянии покоя насоса привести ротор в движение за крыльчатку вентилятора, на контактах мотора может возникнуть опасное контактное напряжение.

- Закрыть запорные арматуры перед и позади насоса.
- Для демонтажа электронного модуля выполнить операции 1 – 7, см. главу 10.2 «Работы по техническому обслуживанию» на стр. 216.
- Вывернуть винты (рис. 7, поз. 21) и снять модуль с мотора.
- Заменить уплотнительное кольцо.
- Монтаж осуществляется в обратной последовательности.



**УКАЗАНИЕ:**

Модуль при монтаже вдавливать в крепление до упора.

## 10.2.4 Замена крыльчатки вентилятора

Для демонтажа крыльчатки вентилятора выполнить операции 1 – 7, см. главу 10.2 «Работы по техническому обслуживанию» на стр. 216.

- При помощи подходящего инструмента снять крыльчатку вентилятора с мотора.
- При монтаже новой крыльчатки соблюдать положение регулировочного кольца в канавке ступицы.
- Крыльчатку вентилятора при монтаже вдавливать до упора. Нажимать только в области ступицы.

## 11 Неисправности, причины и способы устранения

**Устранение неисправностей поручать только квалифицированному персоналу! Соблюдать указания по технике безопасности в главе 10 «Техническое обслуживание» на стр. 214.**

- Если устранить эксплуатационную неисправность не удается, следует обратиться в специализированную мастерскую или в ближайший технический отдел фирмы или ее представительство.

### Индикации неисправностей

Неисправности, причины и устранение см. структурную схему «Сообщение о неисправности/предупредительное сообщение» в главе 11.3 «Квитирование ошибок» на стр. 225 и нижеследующие таблицы. В первой колонке таблицы перечислены номера кодов, которые указываются на дисплее в случае неисправности.



#### УКАЗАНИЕ:

При отсутствии причины неисправности некоторые неисправности устраняются автоматически.

### Обозначения

Могут возникать следующие типы ошибок различного приоритета (1 = низкий приоритет; 6 = высший приоритет):

Тип ошибки	Пояснение	Приоритет
A	Окончательная ошибка	6
B	В 6-м случае ошибки — конечная ошибка	5
C	Предупреждение, через 5 мин переход к ошибке; в 6-м случае ошибки — окончательная ошибка	4
D	Как тип ошибки А, однако тип ошибки А имеет высший приоритет по отношению к типу ошибки D	3
E	Аварийный режим: предупреждение с частотой вращения в аварийном режиме и активированной обобщенной сигнализацией неисправности (SSM)	2
F	Предупреждение	1

### 11.1 Механические неисправности

Неисправность	Причина	Устранение
Насос не запускается или работает с перебоями	Кабельные клеммы ослабли	Проверить все кабельные соединения
	Предохранители неисправны	Проверить предохранители, неисправные предохранители заменить
Насос работает с пониженной мощностью	Запорный вентиль с напорной стороны дросселирован	Медленно открыть запорный вентиль
	Воздух во всасывающем трубопроводе	Устранить негерметичности на фланцах, удалить воздух
Насос производит шумы	Недостаточное давление на входе	Повысить давление на входе, учитывать минимальное давление на всасывающем патрубке; проверить и при необходимости очистить задвижку и фильтр на стороне всасывания
	Повреждение подшипника мотора	Насос отправить на проверку и при необходимости на ремонт в технический отдел Wilo или в специализированную мастерскую

## 11.2 Таблица ошибок

Группировка	№	Ошибка	Причина	Устранение		Тип ошибки HV	AC
-	0	Нет ошибки					
<b>Ошибки установки/системы</b>	E004	Пониженное напряжение	Сеть перегружена	Проверить внутреннюю электропроводку	C	A	
	E005	Перенапряжение	Напряжение сети слишком высокое	Проверить внутреннюю электропроводку	C	A	
	E006	Работа от двух фаз	Отсутствующая фаза	Проверить внутреннюю электропроводку	C	A	
	E007	<b>Осторожно!</b> Генераторный режим (протекание по направлению потока)	Поток приводит в движение рабочее колесо насоса, вырабатывается электрический ток	Проверить настройку, проверить функционирование установки <b>Внимание!</b> Продолжительная работа в этом режиме приводит к повреждению мотора	F	F	
	E009	<b>Осторожно!</b> Турбинный режим (протекание против направления потока)	Поток приводит в движение рабочее колесо насоса, вырабатывается электрический ток	Проверить настройку, проверить функционирование установки <b>Внимание!</b> Продолжительная работа в этом режиме приводит к повреждению мотора	F	F	
<b>Ошибка насоса</b>	E010	Блокировка	Вал механически заблокирован	Если блокировка не будет устранена через 10 с, насос отключается Проверить свободу хода вала Связаться с техническим отделом	A	A	
<b>Ошибки мотора</b>	E020	Перегрев обмотки	Перегрузка мотора	Дать мотору остыть, проверить настройки, проверить/скорректировать рабочую точку	B	A	
			Вентиляция мотора ограничена	Обеспечить свободный приток воздуха			
			Температура воды слишком высокая	Понизить температуру воды			
	E021	Перегрузка мотора	Рабочая точка за пределами рабочего поля	Проверить/скорректировать рабочую точку	B	A	
			Отложения в насосе	Связаться с техническим отделом			
	E023	Короткое замыкание и замыкание на землю	Мотор или модуль неисправны	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E025	Ошибка контакта	Модуль не имеет контакта с мотором	Связаться с техническим отделом	A	A	
			Обрыв обмотки	Мотор неисправен	Связаться с техническим отделом		
	E026	Защитный контакт обмотки или РТС прерваны	Мотор неисправен	Связаться с техническим отделом	B	A	
<b>Ошибки модуля</b>	E030	Перегрев модуля	Ограничена подача воздуха к радиатору модуля	Обеспечить свободный приток воздуха	B	A	

Группировка	№	Ошибка	Причина	Устранение		Тип ошибки	
				HV	AC		
<b>Ошибки модул (продолжение)</b>	E031	Перегрев Hybrid/ силовой части	Превышена температура окружающей среды	Улучшить вентиляцию помещения	B	A	
	E032	Пониженное напряжение промежуточного контура	Колебания напряжения в электросети	Проверить внутреннюю электропроводку	F	D	
	E033	Перенапряжение промежуточного контура	Колебания напряжения в электросети	Проверить внутреннюю электропроводку	F	D	
	E035	Сдвоенный насос/ MP: одна и та же идентификация имеется многократно	Одна и та же идентификация имеется многократно	Выполнить повторное назначение основного и/или резервного насоса (см. Глава 9.2 на стр. 212)	E	E	
<b>Ошибка связи</b>	E050	Тайм-аут связи системы управления зданием (BMS)	Прервана связь по шине или превышен лимит времени Обрыв кабеля	Проверить кабельное соединение с автоматизированной системой управления зданием	F	F	
	E051	Недопустимая комбинация сдвоенного насоса/MP	Разные насосы	Связаться с техническим отделом	F	F	
	E052	Тайм-аут связи сдвоенного насоса/ MP	Кабель связи MP неисправен	Проверить кабель и кабельные соединения	E	E	
<b>Ошибки электроники</b>	E070	Внутренняя ошибка связи (SPI)	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E071	Ошибка ЭСППЗУ	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E072	Силовая часть/преобразователь	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E076	Неисправен внутренний преобразователь тока	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E077	Ошибка рабочего напряжения (24 В) датчика	Неисправность или ошибка подключения датчика	Проверить подключение дифференциального датчика давления	A	A	
	E096	Не установлен информационный байт	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E097	Отсутствует блок данных Flexrmp	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E098	Блок данных Flexrmp недействителен	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	A	A	
	E110	Ошибка синхронизации мотора	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	B	A	
	E111	Перенагрузка	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	B	A	
	E112	Повышенная частота вращения	Внутренняя ошибка электроники	Связаться с техническим отделом	B	A	
<b>Ошибки установки/ системы</b>	E119	Ошибка, турбинный режим (протекание по направлению потока, запуск насоса невозможен)	Поток приводит в движение рабочее колесо насоса, вырабатывается электрический ток	Проверить настройку, проверить функционирование системы <b>Внимание!</b> Продолжительная работа в этом режиме приводит к повреждению мотора	A	A	

### 11.3 Квитирование ошибок

#### Общая информация

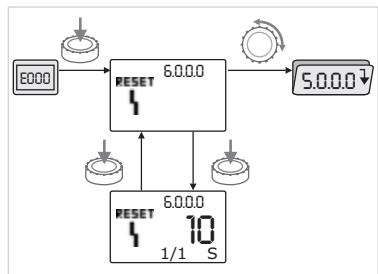


Fig. 51: Неправильная навигация

В случае возникновения ошибки вместо страницы состояния указывается страница ошибки.

В данном случае можно выполнить навигацию показанным ниже образом (рис. 51).

- Для перехода в режим меню нажать красную кнопку.

Номер меню <6.0.0.0> указывается миганием.

Вращением красной кнопки можно обычным способом выполнить навигацию в меню.

- Нажать красную кнопку.

Номер меню <6.0.0.0> указывается статически.

На индикации единицы измерения указывается текущая частота возникновения ошибок (x), а также максимально возможная частота возникновения ошибки (y) в форме «x/y».

До тех пор, пока невозможно квитировать ошибку, нажатие красной кнопки вызывает возврат в режим меню.



#### УКАЗАНИЕ:

Тайм-аут в 30 секунд приводит к переходу назад к странице состояния или ошибок.



#### УКАЗАНИЕ:

У каждого номера ошибки имеется свой собственный счетчик ошибок, который ведет счет частоты возникновения ошибок за последние 24 ч и сбрасывается после квитирования вручную, через 24 ч беспрерывного включения сети и повторного включения сети.

### 11.3.1 Тип ошибки А или D

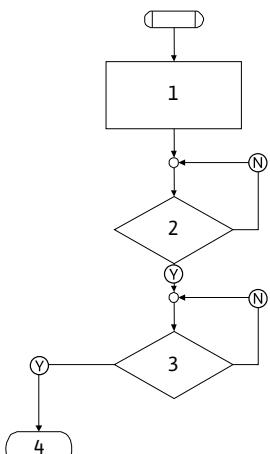


Fig. 52: Тип ошибки A, схема

Тип ошибки А (рис. 52):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Указывается код ошибки</li> <li>Мотор выкл.</li> <li>Горит красный светодиод</li> <li>SSM активируется</li> <li>Счетчик ошибок увеличивается</li> </ul>
<b>2</b>	> 1 минуты ?
<b>3</b>	Ошибка квитирована?
<b>4</b>	Окончание; возобновление стандартного режима
(Y)	Да
(N)	Нет

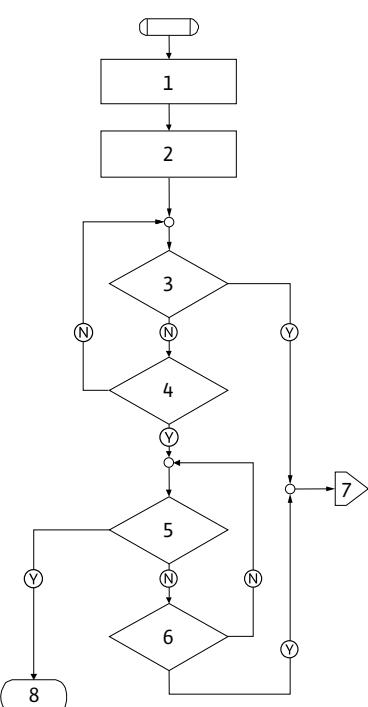


Fig. 53: Тип ошибки D, схема

Тип ошибки D (рис. 53):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Указывается код ошибки</li> <li>Мотор выкл.</li> <li>Горит красный светодиод</li> <li>SSM активируется</li> <li>Счетчик ошибок увеличивается</li> </ul>
<b>2</b>	Счетчик ошибок увеличивается
<b>3</b>	Имеется новая неисправность типа «A»?
<b>4</b>	> 1 минуты?
<b>5</b>	Ошибка квитирована?
<b>6</b>	Имеется новая неисправность типа «A»?
<b>7</b>	Переход к типу ошибки «A»
<b>8</b>	Окончание; возобновление стандартного режима
(Y)	Да
(N)	Нет

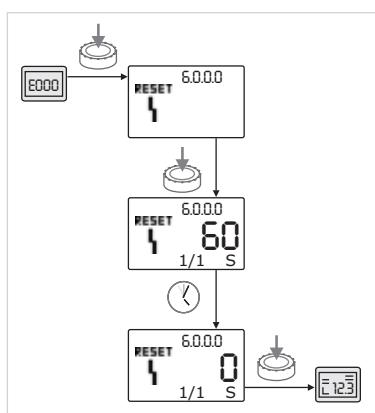


Fig. 54: Квитирование ошибки типа А или D

При возникновении ошибок типа А или D выполнять квитирование показанным ниже образом (рис. 54).

- Для перехода в режим меню нажать красную кнопку.
- Номер меню <6.0.0.0> указывается миганием.
- Повторно нажать красную кнопку.
- Номер меню <6.0.0.0> указывается статически.
- Указывается время, оставшееся до того, как может быть выполнено квитирование ошибки.
- Выждать оставшееся время.
- Время до квитирования вручную всегда составляет для типа ошибки А и D 60 секунд.
- Повторно нажать красную кнопку.
- Ошибка квитирована, указывается страница состояния.

### 11.3.2 Тип ошибки В

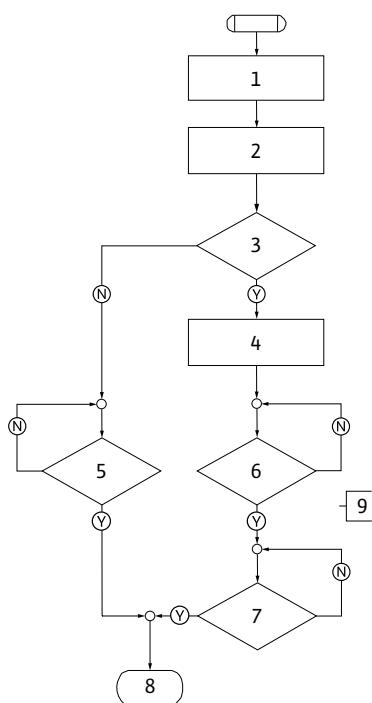


Fig. 55: Тип ошибки В, схема


Тип ошибки В (рис. 55):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Указывается код ошибки</li> <li>Мотор выкл.</li> <li>Горит красный светодиод</li> </ul>
<b>2</b>	Счетчик ошибок увеличивается
<b>3</b>	Счетчик ошибок > 5?
<b>4</b>	SSM активируется
<b>5</b>	> 5 минут?
<b>6</b>	> 5 минут?
<b>7</b>	Ошибка квитирована?
<b>8</b>	Окончание; возобновление стандартного режима
<b>9</b>	Ошибка E021 > 1 минуты
(Y)	Да
(N)	Нет

При возникновении ошибок типа В для выполнения квитирования действовать показанным ниже образом.

- Для перехода в режим меню нажать красную кнопку.  
Номер меню <6.0.0.0> указывается миганием.
  - Повторно нажать красную кнопку.  
Номер меню <6.0.0.0> указывается статически.
- На индикации единицы измерения указывается текущая частота возникновения ошибок (x), а также максимально возможная частота возникновения ошибки (y) в форме «x/y».

#### Частота возникновения ошибок $X < Y$

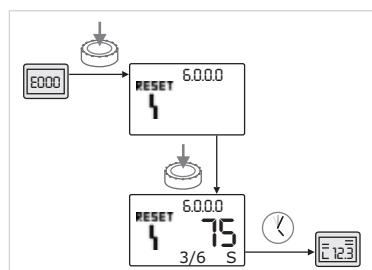Fig. 56: Квитирование ошибки типа В ( $X < Y$ )

Если текущая частота возникновения ошибки меньше, чем максимальная частота возникновения ошибки (рис. 56):

- Выждать время автоматического сброса.
- На индикации значения указывается оставшееся время в секундах до автоматического сброса ошибки.
- По истечении времени автоматического сброса ошибки квируется автоматически, указывается страница состояния.



## УКАЗАНИЕ:

Время автоматического сброса можно настроить в меню <5.6.3.0> (заданное время 10 – 300 с)

**Частота возникновения ошибок**  
**X = Y**

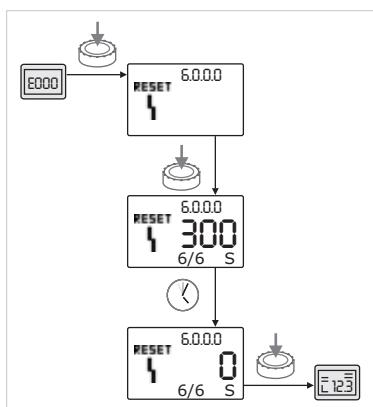


Fig. 57: Квитирование ошибки типа В  
(X=Y)

Если текущая частота возникновения ошибки равна максимальной частоте возникновения ошибки (рис. 57):

- Выждать оставшееся время.  
 Время до квитирования вручную всегда составляет 300 секунд. На индикации значения указывается оставшееся время в секундах до квитирования ошибки вручную.
- Повторно нажать красную кнопку.  
 Ошибка квитирована, указывается страница состояния.

### 11.3.3 Тип ошибки С

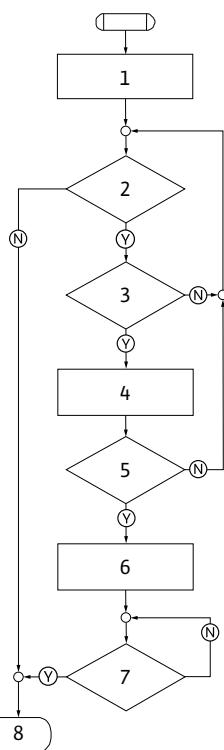


Fig. 58: Тип ошибки С, схема

Тип ошибки С (рис. 58):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывается код ошибки</li> <li>• Мотор выкл.</li> <li>• Горит красный светодиод</li> </ul>
2	Выполнен критерий ошибки?
3	> 5 минут?
4	• Счетчик ошибок увеличивается
5	Счетчик ошибок > 5?
6	• SSM активируется
7	Ошибка квитирована?
8	Окончание; возобновление стандартного режима
(Y)	Да
(N)	Нет

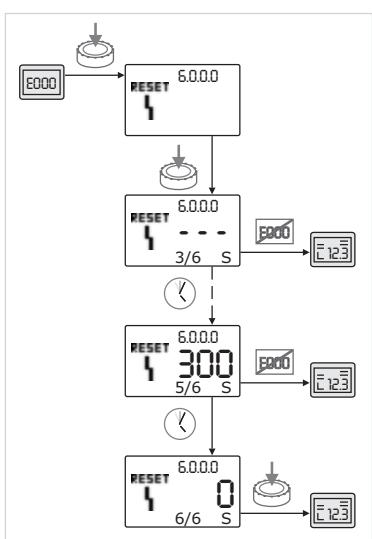


Fig. 59: Квитирование ошибки типа С

При возникновении ошибок типа С выполнять квитирование показанным ниже образом (рис. 59).

- Для перехода в режим меню нажать красную кнопку. Номер меню <6.0.0.0> указывается миганием.
- Повторно нажать красную кнопку. Номер меню <6.0.0.0> указывается статически.
- На индикации значения указывается «--».
- На индикации единицы измерения указывается текущая частота возникновения ошибок (x), а также максимально возможная частота возникновения ошибки (y) в форме «x/y».
- Соответственно через 300 секунд текущая частота возникновения ошибки увеличивается на одну цифру.



#### УКАЗАНИЕ:

После устранения причины возникновения ошибки квитирование происходит автоматически.

- Выждать оставшееся время.

Если текущая частота возникновения ошибки (x) равна максимальной частоте возникновения ошибки (y), ее можно квитировать вручную.



- Повторно нажать красную кнопку.

Ошибка квитирована, указывается страница состояния.

#### 11.3.4 Тип ошибки Е или F

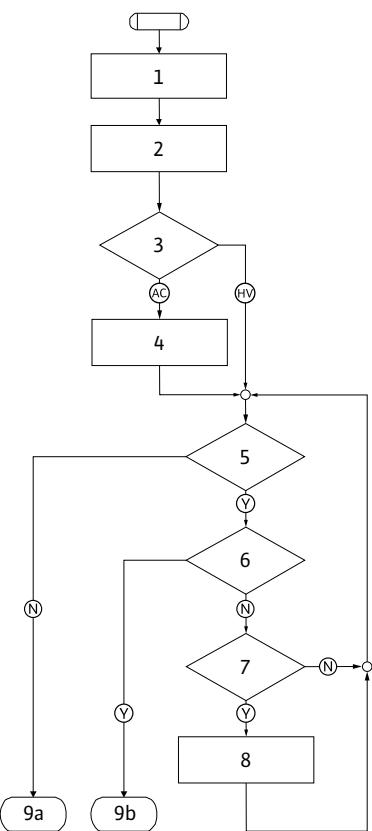


Fig. 60: Тип ошибки Е, схема

#### Тип ошибки Е (рис. 60):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
--	------------

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Указывается код ошибки</li> <li>• Насос переходит в аварийный режим</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Счетчик ошибок увеличивается</li> </ul>
3	Матрица ошибок АС или HV?
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSM активируется</li> </ul>
5	Выполнен критерий ошибки?
6	Ошибка квитирована?
7	Матрица ошибок HV и > 30 минут?
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSM активируется</li> </ul>
9a	Окончание; возобновление стандартного режима (сдвоенный насос)
9b	Окончание; возобновление стандартного режима (одинарный насос)
(Y)	Да
(N)	Нет

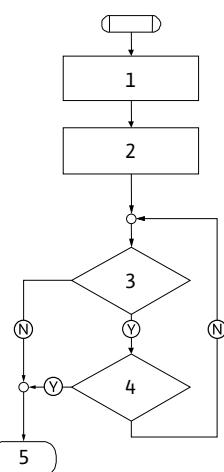


Fig. 61: Тип ошибки F, схема

## Тип ошибки F (рис. 61):

Этап выполнения программы/запрос программы	Содержание
<b>1</b>	• Указывается код ошибки
<b>2</b>	• Счетчик ошибок увеличивается
<b>3</b>	Выполнен критерий ошибки?
<b>4</b>	Ошибка квитирована?
<b>5</b>	Окончание; возобновление стандартного режима
(Y)	Да
(N)	Нет



Fig. 62: Квитирование ошибки типа E или F

При возникновении ошибок типа Е или F выполнять квитирование показанным ниже образом (рис. 62).

- Для перехода в режим меню нажать красную кнопку. Номер меню <6.0.0.0> указывается миганием.
- Повторно нажать красную кнопку.

Ошибка квитирована, указывается страница состояния.



## УКАЗАНИЕ:

После устранения причины возникновения ошибки квитирование происходит автоматически.

## 12 Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через местную специализированную мастерскую и/или технический отдел фирмы Wilo.

Во избежание ответных запросов и заказа ошибочных деталей указывать для каждого заказа все данные, приведенные на фирменной табличке (фирменная табличка насоса, рис. 10, поз. 1).



### **ВНИМАНИЕ! Опасность материального ущерба!**

**Безупречное функционирование насоса может быть гарантировано только в том случае, если используются оригинальные запчасти.**

- Использовать исключительно оригинальные запчасти Wilo.
- Необходимые данные при заказе запчастей:
  - номера запчастей;
  - обозначения запчастей;
  - все данные, указанные на фирменной табличке насоса.



### **УКАЗАНИЕ:**

Список оригинальных запасных частей: см. документацию по запчастям Wilo ([www.wilo.com](http://www.wilo.com)). Номера позиций на перспективном изображении в разобранном виде (рис. 7) служат в качестве ориентира и для перечисления главных компонентов (табл. 1). Данные номера позиций нельзя использовать для заказа запасных частей.

## 13 Утилизация

Благодаря правильной утилизации и надлежащему вторичному использованию данного изделия можно избежать ущерба окружающей среде и нарушения здоровья людей.

Правила утилизации требуют опорожнения и очистки, а также демонтажа насосного агрегата.

Собрать смазочный материал. Выполнить сортировку деталей насоса по материалам (металл, пластик, электроника).

1. Для утилизации данного изделия, а также его частей следует привлекать государственные или частные предприятия по утилизации.
2. Дополнительную информацию по надлежащей утилизации можно получить в муниципалитете, службе утилизации или в месте, где изделие было куплено.

### **Возможны технические изменения!**



**D EG – Konformitätserklärung**  
**GB EC – Declaration of conformity**  
**F Déclaration de conformité CE**

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,  
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,  
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe : **Stratos GIGA**  
*Herewith, we declare that this pump type of the series:*  
*Par le présent, nous déclarons que le type de pompes de la série:*  
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben./  
*The serial number is marked on the product site plate./ Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.*)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
*in its delivered state complies with the following relevant provisions:*  
*est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:*

**EG-Maschinenrichtlinie**

**2006/42/EG**

**EC-Machinery directive**

**Directive CE relative aux machines**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten.

*The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.*

*Les objectifs de protection (sécurité) de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, n° 1. 5. de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.*

**Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie**

**2004/108/EG**

**Electromagnetic compatibility - directive**

**Directive compatibilité électromagnétique**

**Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte**

**2009/125/EG**

**Energy-related products - directive**

**Directive des produits liés à l'énergie**

nach den Ökodesign - Anforderungen der Verordnung 547/2012 von Wasserpumpen,  
*This applies according to eco-design requirements of the regulation 547/2012 for water pumps,*  
*suivant les exigences d'éco-conception du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,*

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

*and with the relevant national legislation,*

*et aux législations nationales les transposant,*

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

*as well as following harmonized standards:*

*ainsi qu'aux normes (européennes) harmonisées suivantes:*

**EN 809+A1**

**EN 60034-1**

**EN 61800-5-1**

**EN 61800-3:2004**

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

*Authorized representative for the completion of the technical documentation:*

*Personne autorisée à constituer le dossier technique est:*

WILO SE

Division Pumps & Systems

PBU Pumps - Quality

Nortkirchenstraße 100

44263 Dortmund

Germany

Dortmund, 15. Januar 2013



Holger Herchenheim  
Group Quality Manager

**wilo**

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
Germany

<p><b>NL</b> <b>EG-verklaring van overeenstemming</b> Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:</p> <p><b>EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG</b> De veiligheidsoorbelijsting van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.</p> <p><b>Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG</b> <b>Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG</b></p> <p>Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen. gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina</p>	<p><b>IT</b> <b>Dichiarazione di conformità CE</b> Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:</p> <p><b>Direttiva macchine 2006/42/EG</b> Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.</p> <p><b>Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG</b> <b>Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE</b></p> <p>Ai sensi dei requisiti di progettazione ecompatibile del regolamento 547/2012 per le pompe per acqua. norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente</p>	<p><b>ES</b> <b>Declaración de conformidad CE</b> Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:</p> <p><b>Directiva sobre máquinas 2006/42/EG</b> Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.</p> <p><b>Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG</b> <b>Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía</b></p> <p>De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para bombas hidráulicas. normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior</p>
--	---	---

<p><b>PT</b> <b>Declaração de Conformidade CE</b> Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:</p> <p><b>Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG</b> Os objectivos de protecção da directiva de báixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.</p> <p><b>Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG</b> <b>Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE</b> Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as bombas de água. normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior</p>	<p><b>SV</b> <b>CE-försäkran</b> Härmed förklarer vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:</p> <p><b>EG-Maskindirektiv 2006/42/EG</b> Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lägspänningssdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EG.</p> <p><b>EG-Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG</b> <b>Direktivet om energierelaterade produkter 2009/125/EG</b></p> <p>Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenpumper. tillämpade harmoniseraade normer, i synnerhet: se föregående sida</p>	<p><b>NO</b> <b>EU-Overensstemmelseserklæring</b> Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som leveres i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:</p> <p><b>EG-Maskindirektiv 2006/42/EG</b> Lavspændingsdirektivets verne mål overholder i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.</p> <p><b>EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG</b> <b>Direktiv energierelaterete produkter 2009/125/EG</b></p> <p>I samsvar med kravene til økodesign i forordning 547/2012 for vannpumper. anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side</p>
---	--	---

<p><b>FI</b> <b>CE-standardinmuksiuusseloste</b> Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määritysäistä:</p> <p><b>EU-kondirektiivi: 2006/42/EG</b> Pienjäntiedirektiivin suojataitoista noudattetaan kondirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.</p> <p><b>Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG</b> <b>Energian liittyyä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY</b> Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimustia vastaava.</p> <p>käytetyt yhteenvetotut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.</p>	<p><b>DA</b> <b>EF-overensstemmelseserklæring</b> Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:</p> <p><b>EU-maskindirektiver 2006/42/EG</b> Lavspændingsdirektivets mål om beskyttelse overholder i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.</p> <p><b>Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG</b> <b>Direktiv 2009/125/EU om energierelaterede produkter</b> I overensstemmelse med kravene til miljøvenlig design i forordning 547/2012 for vandpumper.</p> <p>anvendte harmoniserede standarder, særlig: se forrige side</p>	<p><b>HU</b> <b>EK-megfelelőségi nyilatkozat</b> Ezzel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:</p> <p><b>Gépek irányelv: 2006/42/EK</b> A kisfeszültségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesít.</p> <p><b>Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK</b> <b>Energival kapcsolatos termékkról szóló irányelv: 2009/125/EK</b> A vízzelvátyáról szóló 547/2012 rendelet könyvezetbárt tervezésre vonatkozó követelmények megfelelően.</p> <p>alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: második oldalt</p>
--	--	---

<p><b>CS</b> <b>Prohlášení o shodě ES</b> Prohlášujeme tímto, že tento agregát v daném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:</p> <p><b>Směrnice EK pro strojní zařízení 2006/42/ES</b> Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.</p> <p><b>Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES</b> <b>Směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES</b></p> <p>Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla.</p> <p>použité harmonizační normy, zejména: viz předešlá strana</p>	<p><b>PL</b> <b>Deklaracja Zgodności WE</b> Niniejszyj deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrob jest zgodny z następującymi dokumentami:</p> <p><b>dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE</b> Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.</p> <p><b>dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE</b> <b>Dyrektwa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE</b></p> <p>Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych.</p> <p>stosowanych normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona</p>	<p><b>RU</b> <b>Декларации о соответствии Европейским нормам</b> Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:</p> <p><b>Директивы ЕС в отношении машин 2006/42/ЕС</b> Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/ЕС.</p> <p><b>Электромагнитная устойчивость 2004/108/ЕС</b> <b>Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС</b></p> <p>Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных насосов.</p> <p>Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую страницу</p>
--	---	--

<p><b>ET</b> <b>EÜ vastavusdeklaratsioon</b> Käesolevaga töödame, et see toode vastab järgmiste asjakohastele direktiividele:</p> <p><b>Masinadirektiiv 2006/42/EÜ</b> Ota otsejõe protsessist, et selle õhinga ja hoiulihaga täpsuseks tõsiseltvõtta 2006/42/EG.</p> <p><b>Hõldekõrge elektroniika ja magnetienergia direktiiv 2004/108/ET</b> Europlastikku siduvi ja sõudavateks muudatusteks 2009/125/ET.</p> <p>Sümpaana me tis otsejõe oikeuslikeks otsikuidoks 547/2012 jaotatud määruseni nõuega.</p> <p>Evanromisomära xeroplantomioonärvale põrputa. Iðlaideta: Blättere proponioonu mõju.</p>	<p><b>LV</b> <b>EC - atbilstības deklarācija</b> Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:</p> <p><b>Mašīnu direktīva 2006/42/EC</b> Zemsrieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/42/EC.</p> <p>Pielikumam I, Nr. 1.5.1.</p> <p><b>Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/ET</b> <b>Direktīva 2009/125/EK par ar enerģiju saistītiem produktiem</b> Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām tūdenssūkņuklē.</p> <p>piemēroti harmonizēti standarti, tāk skaitā: skafit iepriekšējo lappus</p>	<p><b>RO</b> <b>EC-Declaratie de conformitate</b> Prin prezenta declarare că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile:</p> <p><b>Direcțiva CE pentru mașini 2006/42/EC</b> Sun respectate obiectivele de protecție din directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mașinile 2006/42/CE.</p> <p><b>Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EC</b> <b>Direcțiva privind producțile cu impact energetic 2009/125/CE</b></p> <p>în conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonația 547/2012 pentru pompe de apă.</p> <p>standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă</p>
--	--	---

<p><b>SK</b> <b>ES vyhlášenie o zhode</b> Týmto vyhľasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej sérii v danom vydelení vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:</p> <p><b>Stroje – smernica 2006/42/ES</b> Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napäti sú dodržiavané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.</p> <p><b>Elektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES</b> <b>Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch</b></p> <p>V súlade s požiadavkami na ekodesign uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá.</p> <p>používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu</p>	<p><b>SL</b> <b>ES – izjava o skladnosti</b> Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledenim zadavnim določilom:</p> <p><b>Direktiva o strojih 2006/42/ES</b> Ciljni Direktívje o nizkonapetostni opremi so v skladu s prílohou I, č. 1.5.1 Direktíve o strojih 2006/42/EG doseženi.</p> <p><b>Direktiva o elektromagnetni zdržljivosti 2004/108/ES</b> <b>Direktiva 2009/125/EG o okoljsko prímerne zasnovi izdelkov, povezanih z energijo</b></p> <p>izpolnjuje zahteve za okoljsko prímerne zasnovi iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalky.</p> <p>uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran</p>	<p><b>BG</b> <b>EO–Декларация за съответствие</b> Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:</p> <p><b>Машинна директива 2006/42/EO</b> Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съставени съгласно Приложение I, № 1</p>
---	--	--

## Wilo – International (Subsidiaries)

<b>Argentina</b> WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar	<b>Canada</b> WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com	<b>Greece</b> WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	<b>Latvia</b> WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714–5229 info@wilo.lv	<b>Romania</b> WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	<b>Sweden</b> WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se
<b>Australia</b> WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	<b>China</b> WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilibj@wilo.com.cn	<b>Hungary</b> WILO Magyarország Kft 2045 Törökállint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	<b>Lebanon</b> WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	<b>Russia</b> WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru	<b>Switzerland</b> EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680–20 info@emb-pumpen.ch
<b>Austria</b> WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507–0 office@wilo.at	<b>Croatia</b> Wilo Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	<b>India</b> WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	<b>Lithuania</b> WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	<b>Saudi Arabia</b> WILO ME – Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com	<b>Taiwan</b> WILO Taiwan Company Ltd. Sanchong Dist., New Taipei City 24159 T +886 2 2999 8676 nelson.wu@wilo.com.tw
<b>Azerbaijan</b> WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	<b>Denmark</b> WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	<b>Indonesia</b> WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	<b>Morocco</b> WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma	<b>Serbia and Montenegro</b> WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs	<b>Turkey</b> WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr
<b>Belarus</b> WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by	<b>Estonia</b> WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	<b>Ireland</b> WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	<b>The Netherlands</b> WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	<b>Slovakia</b> WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T +421 2 33014511 info@wilo.sk	<b>Ukraine</b> WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiev T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua
<b>Belgium</b> WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be	<b>Finland</b> WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	<b>Italy</b> WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	<b>Norway</b> WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	<b>Slovenia</b> WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si	<b>United Arab Emirates</b> WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone–South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae
<b>Bulgaria</b> WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	<b>France</b> WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr	<b>Kazakhstan</b> WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz	<b>Poland</b> WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	<b>Portugal</b> Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050–040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	<b>USA</b> WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com
<b>Brazil</b> WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ZIP Code: 13.213–105 T +55 11 2923 (WILO) 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	<b>Great Britain</b> WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	<b>Korea</b> WILO Pumps Ltd. 618–220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr		<b>Spain</b> WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es	<b>Vietnam</b> WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

# wilo

Pioneering for You

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
D-44263 Dortmund  
Germany  
T +49(0)231 4102-0  
F +49(0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)